
取扱説明書

SANYO

全自動電気洗濯機家庭用

品番 ASW-J800Z (8.0kgタイプ) ASW-J700Z (7.0kgタイプ)

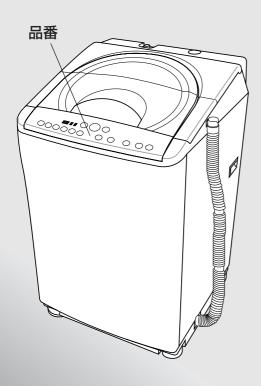

このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、この説明書とともに大切に保存してください。

上手に使って上手に節電

| ŧ, | (| じ |
|----|----------|---|
| U | | |

| 特長 環境を配慮した使いかた 安全上のご注意 各部のなまえ(付属品) 洗濯の前に 洗濯機・衣類の準備/すすぎの種類 コースの選びかた 布量検知 水量の選びかた 操作パネル部のはたらきと見かた 据え付け | 2 2 3 6 6 8 9 9 10 44 | ご使用の前に |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 着たから洗う軽い汚れの洗濯 洗剤のコース | 12 14 14 16 17 18 20 23 24 26 28 | 洗濯のしかた |
| 風呂水を使って洗濯するとき 洗剤量 粉石けん・洗濯のり・洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の 種類と使いかた | 303334 | 洗剤 |
| お手入れ 洗濯・脱水槽のカビを予防する カビガードコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 36 | 入まれ手 |
| Q.洗濯液を2度使うには? Q.お子さまのいたずらお知らせブザーを鳴らすには? Q.終了ブザーの音を鳴らないようにするには? Q.運転途中で運転内容を変更するには? Q.凍結して洗濯機が使えなくなることってあるの? Q.ドライマーク衣類の上手な干しかた・アイロン仕上げは? | 41 41 41 42 | 洗濯Q&A |
| 故障かな?と思ったとき | 50 53 | とはた |
| 別売部品···································· | 54 54 | サフーごろ |

ASW-J700Zをお買い上げのお客さまへ

洗濯容量・使用水量・所要時間などが異なりますが使いかたは同じです。 説明イラストは、ASW-J800Zを使っています。



特長

電解水で洗おう

毎日着るものは、いつもの時間で毎日清潔・除菌仕上げ

「電解水で勝手に除菌フィニッシュ」

※1 ドライコースと除菌なし設定時を除く※2 除菌有り設定時

| 試験依頼先 | 日本食品分析センター |
|-------|------------|
| 試験の方法 | 寒天平板培養法 |
| 除菌の方法 | 電気分解 |

- すすぎ時の水を電気分解することにより発生する 活性酸素と電解次亜塩素酸によって、衣類を除菌 します。
- 水質によっては、除菌効果が薄れる場合があります。

軽い汚れは洗剤を使わない 「New洗剤ゼロコース」

高速回転で大量の風をとりこむプレ乾燥 「サイクロンドライ」

環境を配慮した 使いかた



8.0kgタイプ……ASW-J800Z 7.0kgタイプ……ASW-J700Z

[′] 標準コース・給水量毎分15L

水量 $\left\{ egin{array}{ll} 約59L(8.0kgタイプ) \\ 約53L(7.0kgタイプ) \end{array} \right.$ の場合で比較しています。

■風呂の残り湯を使う

風呂水を「洗い」から「すすぎ2」まで使用すると 水道水のみに比べ、節水できます。 30~32

> 節水量(1回につき)(約115L (ASW-J800Z) (約106L (ASW-J700Z)

■洗濯液を2度使う

約50L (ASW-J800Z) 約45L (ASW-J700Z)

■ためすすぎをする

ためすすぎは注水すすぎに比べ、すすぎ1回につき 約37Lの節水ができます。 24

■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節水できます。

■本製品は洗濯量に応じて無段階に水量が自動設定されます。 洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、 適切な水量を設定します。



■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節電できます。

■本製品は待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)が 切 になっています。



- ■洗剤半分コースを使用する 14
- ■軽い汚れの場合
 - ●洗剤のコースを使用する 12
 - ※3 軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない 汚れのことです。

■洗濯液を2度使う

洗剤量2回分が1回分ですみます。

安全上のご注意

★必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」を よくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事 項は、安全に関する 重要な内容を記載し ていますので必ず、 お守りください。

誤った取り扱いをすると、人が 死亡、または重傷を負う可能性 が想定される内容です。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負う可能性、または物的損害のみが発 牛する可能性が想定される内容です。

絵表示の例



\ 記号は、「警告や注意を 促す」内容のものです。



○記号は、してはいけない 「禁止」内容のものです。



記号は、必ず実行していた だく「強制」内容のものです。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを 置かないでください。 洗濯・脱水槽内に落ちて けがをしたり、おぼれる 原因になります。また、 やけどの原因になります。



浴室・シャワー室などには据え付けない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。





回転中の洗濯・脱水槽に手を入れない

洗濯・脱水槽の回転が完全に 止まるまでは、絶対に中の洗 濯物や洗濯・脱水槽に手など で触れないでください。 ゆるい回転でも洗濯物が手に 巻きつきけがをする恐れがあ ります。特にお子さまにはご 注意ください。





改造はしない 修理技術者以外の人は、絶対に分解や修理は しない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店、またはメーカー 指定の「お客さまご相談窓口」にご相談くだ 異常表示一覧表 53



アース線を必ず確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 アースの取り付けは必ず電気工事店、 または販売店にご相談ください。





動かなくなったり煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止の ためすぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する

感電・漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

プラグを抜く

安全上のご注意

風呂水吸水ホースで灯油、ガソリンなど 水以外のものを吸い込まない

爆発・火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。





電源コードの取り扱い

傷んだ電源コードや電源プラグ、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しないで ください。



感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、 ねじったり、たばねたりしないでください。 また、重い物をのせたり、はさみ込んだり しないでください。



破損して、火災・感電の原因になります。



交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使っ てください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火することがあります。



専用で

電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこ りが付着している場合は、よくふいてご使 用ください。

火災の原因になります。



風雨にさらされる場所には据え付けない

風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には 据え付けないでください。

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。





引火物を洗濯・脱水槽に入れない

灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アル コールなどや、それらの付着した洗濯物を絶 対に入れたり近付けたりしないでください。 爆発・火災の恐れがあります。





お手入れ

なります。

お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。 感電・けがをすることがあります。



本体各部に直接水をかけ ないでください。 ショート・感電の原因に





火気を近付けない

火気を近付けたり、火のついたロウソク、 タバコ、蚊取り線香、熱いヤカンなどを置 かないでください。





火気禁止

排水ホースの付け換えは必ず手袋をする

けがの原因になります。 47





手袋の使用

安全上のご注意

注意

運転中、洗濯機の下に手足などを入れない

回転部があり、けがをする 恐れがあります。





洗濯機の上にのぼったり、重いものをのせない

変形、破損によりけがを する恐れがあります。





洗濯前は必ず水栓を開いて 水もれがないか確認する

ネジがゆるんだり接続が悪いと、水もれを して思わぬ被害を招くことがあります。 給水ホースをつなぐ・はずす 48~49



45℃以上のお湯は使わない

プラスチック部品の変形 や傷みにより、感電・漏 電の恐れがあります。





浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる 場所では風呂水ポンプは使用しない

サイフォン現象により、ポンプの運転が 終わっても水が出っ放しになります。



電源コードの取り扱い

電源プラグを抜くときは、電源コードを持 たずに、必ず先端の電源プラグを持って引 き抜いてください。



持って抜く

感電・ショートして発火することがあります。

浄化フィルターを浴槽に入れたまま 風呂水吸水つぎ手をはずさない

サイフォン現象により、ホースから水が出続 け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことが あります。浴槽から浄化フィルターを先に出 し、水が出終わった後に風呂水吸水つぎ手を はずしてください。ホースの水は、よく抜い てください。



長期間で使用にならないときは、

必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火 災の原因になります。





防水性のマット・シートや衣類、足 ふきマットなどの固くて厚いもの、 水を通しにくい繊維製品は、洗い・ すすぎ・脱水をしない

洗濯物が飛び出したり、異常振動で洗濯機 が転倒してけがをしたり、洗濯機・かべ・ 床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあ ります。洗濯物の絵表示を見て洗濯時の参 考にしてください。

防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない 場合は、防水性衣類です。

足ふきマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、 サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーペット、 スキーウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、 その他(防水性の水を通しにくいもの)

脱水のご注意

■普通の洗濯物を脱水した場合



洗濯物の水は洗濯・脱水槽の穴 から抜け出る

■防水性の衣類や繊維製品を脱水した場合




洗濯・脱水槽が回転しても水が防 水性の衣類や繊維製品から出られ ないため、水が片寄って大振動を 引き起こす




洗濯・脱水槽が高速回転しても水 が防水性の衣類や繊維製品から出 られないため、水が上に移動して 大きな振動とともに飛び出る

お願**い • ご使用後は必ず水栓を閉めてください**。万一の水もれを防止するためです。

- 上ぶたが破損したり、脱水中に上ぶたを開けてから、15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらない場合は、 直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。けがの原因になります。
- 雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。

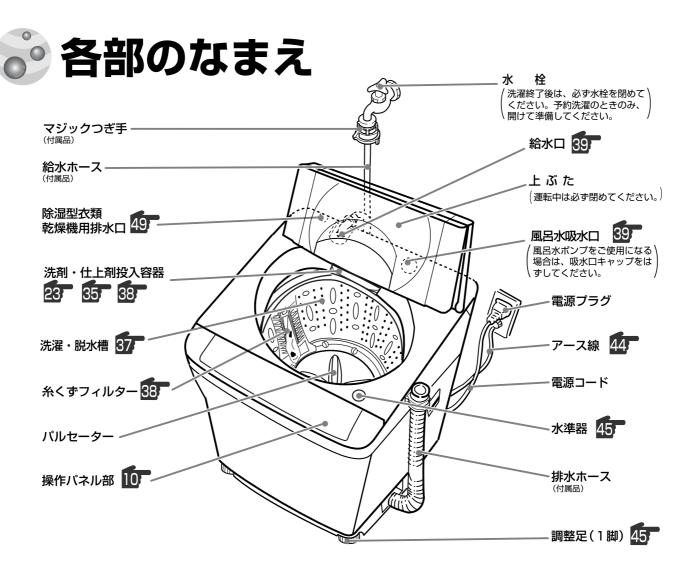

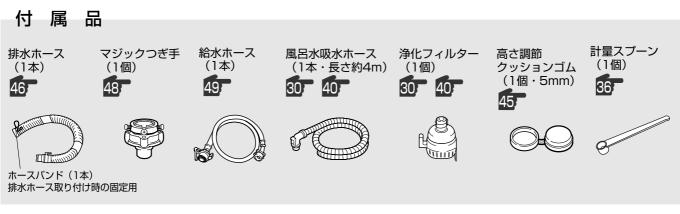



洗濯の前に



1. 排水ホースを排水口に差し込む 46

- 排水ホースの抜けがないか確認してください。
- 据え付け時や初めて使用するとき、排水ホース接続口から水が少々出ることがありますが、工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

2. 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける

- マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから水もれがないか確認してください。48~49
- 3. アースを取り付ける 44
- 4. 電源プラグをコンセントに差し込む

に

衣類の準備

上手に洗濯するために、次のことにご注意ください。

小注意

防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなど の固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、 洗い・すすぎ・脱水をしないでください。

洗濯物が飛び出したり、異常振動してけが をしたり、洗濯機・かべ・床などの破損、 衣類の損傷などの恐れがあります。



で注意 衣類の入れかた

●カーテンなどの大物、水に浮き やすい物、ジーンズ・柔道着な ど厚手の衣類は水に浮かないよ うに均一によく押し込んでくだ さい。



- 洗濯物は入れすぎないでください。
- ●水に浮きやすい物や大物から先に入れてください。 洗濯物が浮いていたら、一時停止して洗濯液に押 し込んでください。

『給水時に水が飛び散り床がぬれる・汚れがよく落 ■ ちない・脱水時にはみ出して衣類や洗濯機が破損 ┗する原因になります。

で注意 ポケットの中を確認する

ヘアピンやコインは衣類や 洗濯機を傷めたり、異常音・ 故障・衣類の穴あきの原因に なります。



必ず取り出してから洗濯して ください。

ご注意 飲料水、化粧水が付着した衣類を長時 間放置しますと、まれにピンク色に変色すること がありますので、すぐに洗い流してください。

表示をチェックする

衣類の絵表示に従って洗いましょう。 色物と白物は分けて 洗います。



40

ひもは結んで、ファスナーは閉める マジックテープは止める

衣類や洗濯機を傷つける恐れが あるためです。マジックテープは、



他の衣類にくっついて傷める恐れがあるためです。

ドロや砂は落とす

洗濯機の故障を防ぐためです。




糸くずや毛玉が出やすいものは 裏返す



傷みやすい衣類はネットに入れ、 「弱洗い」コースで洗う

レースの付いた衣類・ランジェリー・ナイロンス トッキング・化繊の薄物などは、市販の洗濯ネッ トに入れて洗ってください。

※ワイヤー入りのブラジャーは、 必ず市販の洗濯ネット(細か い網目)に入れて洗ってくだ さい。ワイヤーが飛び出し、 洗濯機や他の衣類を傷める 恐れがあります。

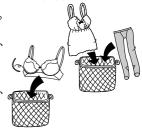

色物と白物は分けて洗う

色移りを防ぐためです。

すすぎの種類

すすぎの前に排水して、脱水します。

シャワーすすぎ-



洗濯・脱水槽をゆっ くり回し給水と排水 を同時に行いすすぐ

ためすすぎ



設定水位まで給水後、 水をためてすすぐ

注水すすぎ -



設定水位まで給水後、 水を注水しながらす

除菌すすぎ。





設定水位まで給水後、水を ためて、電解水をつくる その後、ためすすぎをする

つけおき(除菌)(ためすすぎ(除菌))

ご注意 ● シャワーすすぎ時、洗濯量が少ないときは、洗濯物に水がかからない場合があります。



コースの選びかた

汚れにあわせて 12 洗剤ロコース ■着たから洗う軽い汚れの洗濯(洗剤を使用しない)・・・・・・ ■汚れが気になるふだんの洗濯・・・・・・ · 標準(高洗浄)コース 洗剤半分コ-■汚れが気にならないふだんの洗濯(洗剤量 標準コースの1/2)・・ 143 ■軽い汚れを手早く洗濯・・・・・ おいそぎコ-絵表示について こだわり 40 40℃以下で洗濯機で ■ 自分の洗いかたを記憶させるときに・・・・ 16 自分流コース 洗濯ができる デリケートなもの 40℃以下で洗濯機の ■ 40 8 7 表示のランジェリーなどの洗濯・・・・・ 弱水流で洗濯ができる 17 弱洗いコース 第7 20. ドライコース 30℃以下で **弱い手洗いがよい** 大 物 ■ ****/表示の毛布・掛けふとんの洗濯・・・ 18 毛布コース ドライクリーニングが できる 個別に洗濯をするとき(排水のみ、洗い~すすぎなど) 243 お好み設定 ■ 洗濯内容を自分で組み合わせる・・・・・・ 洗濯・脱水槽のお手入れ カビガードコ-■ 洗濯・脱水槽の黒カビを予防するときに・・・ 36 (電解槽洗浄)

コースの記憶

- 「洗剤O」「標準(高洗浄)」「洗剤半分」「おいそぎ」「自分流」コースは、スタートして約1分後に自動的にコースを記憶します。再び、電源スイッチを入れると記憶したコースが点灯し、 を押すだけで運転ができます。
- 「除菌」有り/なしの設定時は、スタートして約1分後に自動的に記憶します。再び、電源スイッチを入れると前回の設定内容で運転ができます。但し、「おいそぎ」コースのみ、「除菌」有りの記憶はしません。毎回、「除菌」なしの設定となります。
- •前回使用した風呂水の使用内容は (風呂) を押すと呼び出せます。

%この洗濯機の「標準」は $\binom{\mathop{\mathbb{R}}{\bar{\mathbb{R}}}}{\mathop{\mathbb{C}}{\bar{\mathbb{R}}}}$ を押して「除菌ランプ」を消灯にしたときです。

●停電時や電源プラグを抜いた場合も記憶しています。

ご注意

「洗剤O」「標準(高洗浄)」「洗剤半分」「おいそぎ」コースで洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を変更した場合、その変更内容は記憶されません。但し、「自分流」コースの場合は記憶します。



・水量の選びかた

「洗剤〇|「標準(高洗浄)|「洗剤半分| 「おいそぎ」「自分流」コースのみ



自動的に布量検知をする

水なし状態で、パルセーターが 回転して布量を検知します。



検知後、給水を開始し 水量を約5秒間→運転内容を約5秒間 →残時間表示をします。



お知らせ

- 洗濯物がぬれていたり洗濯・脱水 槽にあらかじめ水がある場合は、 水量が多くなることがあります。
- 水が底から約5cm以上入っている 場合やお好み設定で「すすぎ」か らスタートした場合は、布量検知 をしないで下記の内容が表示され ます。洗濯量に応じた水量を設定 してください。

59 L (ASW-J800Z) 53 L (ASW-J700Z)

| | 自動設定水量 | 切り換え可能水量 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 洗剤O 標準(高洗浄) 洗剤半分 おいそぎ 自分流 | 布量検知をします 洗濯量に応じて水量を 無段階に自動設定します。 | 59L~14L(asw.j800z) 53L~14L(asw.j700z) |
| 弱洗い | 39L | 59L~23L(asw-j800z) |
| ドライ | 47L | 53L~23L(ASW-J700Z) |
| 毛布 | 59L(asw.j800z) 53L(asw.j700z) | 59L~47L(aswJ800z) 53L~47L(aswJ700z) |

で注意
「カビガード」コースは、水量を選べません。

| | | : | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------------|
| 水 量 (10段階) | 洗剤O 標準(高洗浄) 洗剤半分 おいそぎ 自分流 | 弱洗い | ドライ | 毛布 | |
| 59L (ASW-J800Z) | 8.0kgまで | | | 毛 布 4.5kg以下(ASW-J800Z) | |
| 53L (ASW-J700Z) | 7.0kgまで | 2.0kgまで | 15, 4- | 4.0kg以下 (ASW-J700Z) | |
| 51L | 6.0kgまで | | 0.0kg=7 | 1.5kgまで | 線毛布 6.0kg以下 夏掛けふとん 1.8kg以下 |
| 47L | 5.0kgまで | | | 夏掛けふとん1.8kg以下羽毛掛けふとん1.8kg以下 | |
| 43L | 4.0kgまで | | | | |
| 39L | 3.0kgまで | | 0.8kgまで | | |
| 36L | 2.5kgまで | 1.5kgまで、 | | | |
| 33L | 2.0kgまで | 1.0086 | 0.000 | | |
| 29L | 1.5kgまで | 1.0kgまで - | 0.2kgまで | | |
| 23L | 1.0kgまで | | 0.1kgまで | | |
| 14L | 0.5kgまで | | | | |



お知らせ

運転中に水量の確認がしたい場合は、(水量)を1回押すと約5秒間 表示します。その後、残時間表示に戻ります。



🦻 操作パネル部のはたらきと見かた

洗剤量目安

- ●水量に応じた洗剤量の目 安を表示します。
- ●コンパクト洗剤に付属の 計量スプーンで表示して います。



● その他の洗剤 33

残時間・予約時間表示

●運転中は、残り時間を表示します。 (例) 残り20分の場合

残り時間が99分を こえるときは、2H(2時間)・ 3H(3時間) · 4H(4時間)と表示

●予約中は、運転を何時間後に終了させるかを表示します。 (例) 2時間後に洗濯を終了させる場合



予約セット1分後に、予約ボタンを 押すと予約内容が確認できます。

●異常が発生したときは点滅とブザーでお知らせします。53 (例) 給水しない場合 F

水量表示


●洗濯量に応じて水量を 無段階に自動設定します。 手動で設定する場合は、 10段階の水量が選べます。



(例) 51 L 設定の場合



水量ボタンを押すと設定水量が 確認できます。

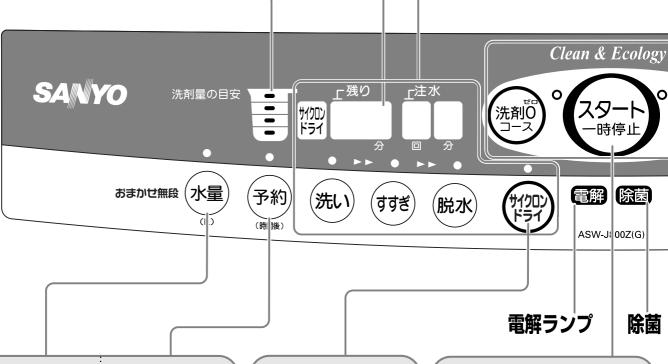

予約ボタン 水量ボタン

- います。 9 7
- **お子さまのいたず**: ドライ·カビガード らお知らせブザー を鳴らすときに使 います。417
- カビガードコースは 受け付けません。
- お好みの水量に切: ◆ 今から何時間後に り換えるときに使: 運転を終了させる か設定します。23
 - コースは予約でき ません。

サイクロンドライボタン

- ●洗濯物の種類に応じて 脱水時間を選びます。
- ●サイクロンドライ設定 時は、ランプが点灯しま
- ●弱洗い・ドライ・カビ ガードコース設定時は 受け付けません。

スタート/一時停止ボタン

- スタートするときに押します。
- ●運転中に押すと、一時停止します。 再び押すと運転を再開し、残り の行程を行います。
- 終了ブザー音が鳴らないように するときに使います。417

サイクロンドライ時間表示

●サイクロンドライ時間を 表示します。287

(例) 3時間設定の場合





サイクロンドライボタンを押すと 設定時間が確認できます。

サイクロンドライ中は、 けかい ドライ が点滅します。

洗い・すすぎ・脱水・サイクロンドライボタン(進行表示)

- ●お好みに合わせて時間やすすぎ回数を設定するときに 使います。24
- ●運転中の行程を点滅、残りの 行程を点灯、終了した行程を 消灯で表示します。
- サイクロンドライ設定時は、 脱水が消灯し、サイクロン ドライが点灯します。
- (例) 洗い~サイクロンドライ設定で すすぎ中の場合


消灯 消灯







点灯

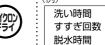

注水すすぎのとき点灯





(10分)

(2回)

(6分)

- 自分流コースを設定するときに使います。167
- 運転中に洗い・すすぎ・脱水内容を確認するときは、 (洗い)(すタョ)(脱水) のいずれかのボタンを押してください。 サイクロンドライの設定時間を確認するときは、(なり)を押して ください。約5秒間表示し、その後、運転内容は消えて残時間 表示に変わります。

悪解氷で洗おう 洗剤半分 弱洗い 自動除菌 ●洗<u>い</u> ● すすぎ**1** 自分流 毛 布 ●すすぎ2 おいそぎ ドライ 電源(オートオフ) 力ビガード(電解槽洗浄 風呂水

電源スイッチ

- ●電源の「入」「切」に使います。
- ●オートオフ機能 自動的に「切」になります。
 - •洗濯が終了した時…約1秒後
 - •凍結防止用残水排水プログラム の設定時…約10分後 42
 - •スタートせずに放置した時 …約10分後
- ●電源「入」にすると記憶し ているコース内容が点灯し ます。87

ランプ

除菌切換ボタン

- 除菌有り/なしの設定時に押しま す。ドライコースは、除菌有りに はできません。カビガードコース は、除菌なしにはできません。
- 除菌有りに設定すると除菌ラン プが点灯し、最終のすすぎで除 菌します。26
- ●運転を開始すると受け付けませ

風呂水ボタン

風呂水を使って洗濯するときに押します。

30~32

- ●風呂水を使う内容が点灯します。317
- 風呂水利用で異常が発生したとき、点滅 でお知らせします。537
- ●除菌を設定した場合、洗い~すすぎ1ま で使用できます。
- ●洗剤Oコースは、洗いのみ使用できます。
- カビガードコースは、受け付けません。

コースボタン

- ●洗濯物の汚れや種類に 応じて選びます。
- コースボタンを押して 選んだコースが点灯し ます。
- 洗剤〇・標準(高洗浄)コー スは、ワンタッチボタン です。コースのランプが 点灯します。

電解ランプ……●電解中に点滅します。

除菌ランプ……・除菌切換ボタンを押すと点灯し、除菌すすぎ中に点滅します。

※カビガードコースは、電解中に電解ランプと除菌ランプが交互に点滅します。



● 着たから洗う軽い汚れの洗濯― 蹂躙╚コ━ヌ

パルセーターの回転と水を電気分解することによって発生する活性酸素と 電解次亜塩素酸の力で軽い汚れの物を洗剤を使用せず洗濯するコースです。 着たから洗う軽い汚れの洗濯物に適しています。 購入時の設定は除菌有りになっています。除菌有りの洗濯時間 27

洗えるもの(例)

一日着た軽い汚れの肌着・Tシャツ

● 一日着た肌着でも個人差により汚れは 異なります。黒ずみが気になれば洗剤で 洗うことをおすすめします。

ジョギングあとのトレーニングウェア

シミや皮脂がこびりついていない ワイシャツ・ブラウス

一度使ったタオル類

汗が付いたパジャマ・シーツ

手・汗をふいたハンカチ

赤ちゃんの肌着

室内で着ていたポロシャツ・綿シャツ

洗えないもの(例)

黒ずんでいたり汚れが目立つ 一日着た肌着・Tシャツ

ランジェリー・ウール製品など 型くずれしやすいもの

色物・柄物など、色落ちしやすいもの (ジーンズなど)

油の付いた作業着や衣類

運動した後の泥が付いた スポーツウェアや子供服

こびりついた汚れのエリやそで

黄ばみやシミのついた衣類・タオル類など

口紅などの化粧品のついたもの


染色効果のある汚れがついたもの (ぶどう・桃の果汁・ウーロン茶など)

毛布

ドライマーク衣類



- すべての汚れが落ちるわけではありません。洗えないものとして例を挙げたような汚れは落ちません。 また、有機物でも汚れの程度・質・成分によって落ちないものもあります。そうした汚れは、従来通り 洗剤使用コースをご使用ください。
- 洗えるものとして挙げたものでも黒ずんでいたり、こびりついた汚れであれば、従来通り洗剤使用コー スをご使用ください。
- ●何度か洗濯しているうちに衣類に施されていた蛍光剤が取れて繊維本来の色になるものがあります。 (自然の色ですが)気になるようであれば、「標準(高洗浄)」コースで洗剤及び漂白剤を入れて洗濯してください。
- ◆染料によっては、色落ちするものがあります。衣類の取り扱い表示に従ってください。
- ●傷みが気になる衣類は、洗濯ネットに入れてご使用ください。
- エリ・そでなどの汚れが目立つ場合、部分洗い用洗剤をつけて洗うと効果的です。

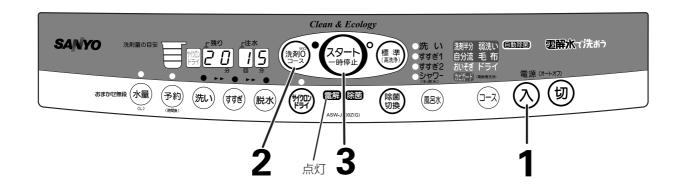

水栓を開き、洗濯物を入れる (防水性衣類は、入れないでください。57)

を押す 電源

2 を押す

(洗濯の内容は自動に設定されます)

- ■風呂水を使うときは、(風呂水)を押してください。 (洗い(予洗いも含む)のみ、使用できます) 31
- ●除菌有り/なしを切り換えるときは、(除菌) してください。267
- サイクロンドライをするときは、(***)を押して ください。28

3 を押す

(水なしで運転し、水量を表示 布量検知 97)

水量は、必要に応じて (水量) を押して切り換え てください。 9

4 上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。387

洗濯容量

8.0kg以下 (ASW-J800Z)

7.0kg以下 (ASW-J700Z)

🍕 お知らせ

- ●水量が33 L以上の場合は、洗濯物に水を しみ込ませるために設定より少ない水量 から「洗い」が始まります。
- 洗い前に予洗い(3分)をします。
- (すすぎ)は、変更できません。洗い時間は増や すことのみできます。脱水なし(消灯)には、 設定できません。
- ●井戸水は使用できません。
- ●洗剤や塩を入れると電解しない場合があり ます。洗い(予洗いは除く)で電解しない場合、 洗い後にためすすぎ(電解)を1回追加します。
- ●入浴剤入りの風呂水を使用する場合は、水 質によって洗いの給水が自動的に水道水に 切り換わる場合があります。
- ●ソフト仕上剤を使用する場合、洗剤・仕上 剤投入容器に入れてください。35



- ●所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。
- ●除菌有りの場合、洗い時間が20分→15分になり、シャワーすすぎが除菌すすぎになります。





汚れが気になるふだんの洗濯 - 標準(高洗浄)コース

綿素材の下着など、ふだん着の洗濯に適しています。がんこな汚れの洗濯もできます。 少ない水量からかくはんを始め高濃度の洗濯液を衣類にしみ込ませて洗います。(浸透がワイトニング洗剤) 購入時の設定は除菌有りになっています。除菌有りの洗濯時間 27



◉ 汚れが気にならないふだんの洗濯


洗剤量を標準コースの1/2に減らして洗濯できるコースです。 少ない水量からかくはんを始め高濃度の洗濯液を衣類にしみ込ませて洗います。(浸透ホワイトニンク洗剤) 購入時の設定は除菌有りになっています。除菌有りの洗濯時間 27



軽い汚れを手早く洗濯

おいそぎコ・

汚れの少ない洗濯物を、手早く洗いたいときに適しています。

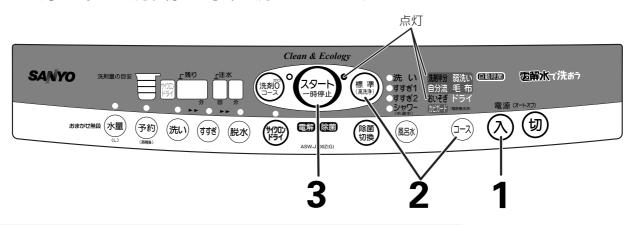

水栓を開き、洗濯物を入れる (防水性衣類は、入れないでください。57) を押す 電源 2

^{標準}) を押す、または (□-ス) を押し「洗剤半分」 または 「おいそぎ」を選ぶ

- ●風呂水を使うときは、風呂水を押してください。
- ●除菌有り/なしを切り換えるときは、 (Qiang) を押してください。 26
- サイクロンドライをするときは、(物質)を押してください。28

3 を押す

> (水なしで運転し、水量・洗剤量を表示 布量検知 97) (洗濯の内容は自動設定されます)

●水量は、必要に応じて (水量) を押して切り換えてください。 9

給水が始まってから、洗剤を入れ、上ぶたを閉める 4

> ●洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。 (上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。387

洗濯容量


8.0kg以下 (ASW-J800Z) 7.0kg以下 (ASW-J700Z)

(ASW-J800Z)


(ASW-J700Z)

洗濯時間(目安)




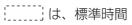

所要時間

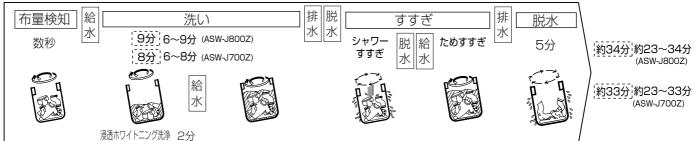

■洗剤半分

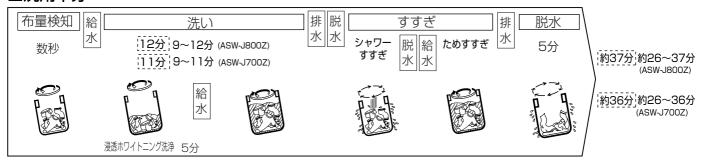

■ おいそぎ



●所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。

∞ お知らせ

- ●「標準(高洗浄)」「洗剤半分」コースは、洗いの始めに (浸透ホワイトニング洗浄) をします。 (浸透ホワイトニング洗浄)とは、高濃度の洗濯液を衣類にしみ込ませるため、少ない水量からかくはんを始め、 水を追加しながら洗います。
- ●「おいそぎ|コースは、時間短縮と洗濯物に水をしみ込ませるために少ない水量から「洗い」が始まります。
- ●「標準(高洗浄)」「洗剤半分」「おいそぎ」コースは、少ない水量から「すすぎ」が始まります。
- シャワーすすぎ時、給水量が少なく(約毎分5 L 以下)、すすぎ具合が不十分なときは、自動的にためすすぎを 1回追加します。
- ●洗濯終了後は、衣類のしわ付きや色移りの防止のため、すぐに干しましょう。

ご注意


●洗剤は、入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。入れすぎないようにしてください。



● 自分の洗いかたを記憶させる──धॎ≈===

少ない水量からかくはんを始め高濃度の洗濯液を衣類にしみ込ませて洗います。(浸透ホワイトニング洗浄) 「洗い」「すすぎ」「脱水」「サイクロンドライ」「風呂水」「除菌切換」の各ボタンを押してお好みの内容を設定して運転すると、その内容を約1分後に記憶します。水量は毎回布量検知しているため、記憶しません。次回からは、「自分流」を選ぶだけで記憶させている内容を繰り返して使え、操作の手間が省けます。 風呂水の設定内容は、(風呂) を押すと前回の内容が点灯します。

購入時の設定 洗い(9分) すすぎ(シャワー+除菌すすぎ)(2回) 脱水(5分) 除菌有り

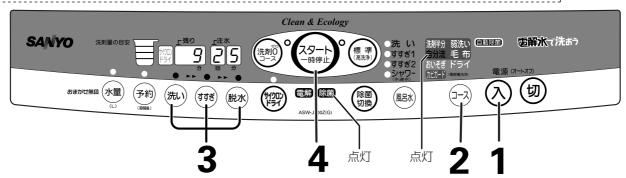

水栓を開き、洗濯物を入れる (防水性衣類は、入れないでください。 **5**7)

- 1 電源 (入)を押す
- 2 □-スを押し「自分流」を選ぶ
 - ●前回記憶された設定内容を表示します。変更がなければ、4へ進んでください。
- 3 洗い すずぎ 脱水 を押し、
 - お好みの時間やすすぎ回数を設定する 24
 - ●風呂水を使う場合は、 @呂水 を押してください。 31

 - サイクロンドライをするときは、(プラ) を押してください。 287
- **4** スタート を押す

(水なしで運転し、水量・洗剤量を表示 布量検知 9 →)◆水量は、必要に応じて (水量) を押して切り換えてく ださい。 9 →

5 給水が始まってから、
 洗剤を入れ、上ぶたを閉める
 ●洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
 (上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

● **水栓を閉じ**、糸くずフィルターを掃除してください。 387



洗濯容量

8.0kg以下 (ASW-J800Z) 7.0kg以下 (ASW-J700Z)

€ お知らせ

- ●洗いの始めに (浸透ホワイトニング洗浄) をします。 **15**
- 少ない水量から「すすぎ」が始まります。
- ●停電時や電源プラグを抜いた場合も 記憶しています。
- お好み設定ですすぎ回数を減らしてから 「際園」を押した場合、除菌効果を出すため、 すすぎ2回(シャワー+除菌すすぎ)になり ます
- すすぎを設定していないと (家園) は受け 付けません。
- ●洗濯終了後は、衣類のしわ付きや色移りの 防止のため、すぐに干しましょう。

記憶内容を変えたいとき


「自分流」を選び、記憶させたい内容を設定し、スタートしてください。 スタートして1分後に前の内容は消え 新しい内容が記憶されます。



● ランジェリーなどをやさしく洗う

弱洗いコ-

ランジェリーなどしわ、型くずれが気になる衣類の洗濯に適しています。 よりやさしく洗濯したいときは、「ドライ」コースでの洗濯をおすすめします。 20~221 購入時の設定は除菌有りになっています。除菌有りの洗濯時間 27

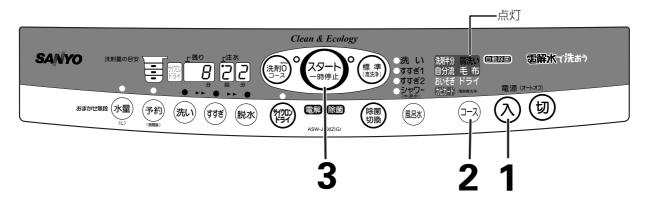

水栓を開き、洗濯物を入れる (防水性衣類は、入れないでください。5))


電源 を押す

2 を押し「弱洗い」を選ぶ

(洗濯の内容は自動設定されます)

- ●風呂水を使うときは、**風呂**水を押してください。 317
- ●除菌有り/なしを切り換えるときは、(QB) を押してください。26 で



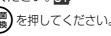

3 を押す

●水量は、必要に応じて (水量) を押して切り換えてください。 9 m



4

給水が始まってから、洗剤を入れ、上ぶたを閉める

●洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れ てください。

(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

● **水栓を閉じ**、糸くずフィルターを掃除してください。 387



洗濯容量 2.0kg以下

洗濯できる衣類






- 水量は、39Lに自動設定されます。 お好みで水量は切り換えられます が、14 L は布傷み防止のため設 定できません。
- ●洗濯ネットの使用をおすすめします。
- ●アンゴラ混やレース編み、ひきあげ 編みなどの衣類の洗濯は避けてく ださい。
- ●洗濯終了後はすぐに衣類を取り出 してください。長時間放置すると、 型くずれする恐れがあります
- しわ・型くずれを防止するため、 は、受け付けません。



_____」は、標準時間

所要時間

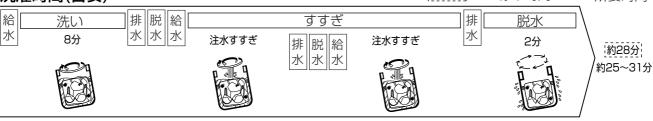

●所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。





毛布やふとんを洗う

毛布や掛けふとんなどの大物を洗う場合に適しています。

必ず、大物洗い用洗濯ネットCN-3(別売部品 547)をご使用ください。洗濯ネットを 使用しないと洗濯物が洗濯・脱水槽よりはみ出し、擦れて毛布・掛けふとんや洗濯・脱 水槽の樹脂カバーを傷めたり、水が飛び散る恐れがあります。

購入時の設定は除菌有りになっています。除菌有りの洗濯時間 27

洗える毛布

\^33/表示がある綿毛布、アクリルまたは ポリエステル100%のマイヤー・タフト毛布

●電気毛布は洗えるものと洗えないものが あります。電気毛布の取扱説明書に従っ てください。

■マイヤー・タフト毛布

ASW-J800Z

ダブルサイズ以下(大きさ180cm×230cm以下) 4.5kg以下のもの

ASW-J700Z

ダブルサイズ以下(大きさ180cm×230cm以下) 4.0kg以下のもの

■綿毛布

シングルサイズ(大きさ140cm×200cm以下) 1.5kg以下のもの4枚

洗える掛けふとん

■夏掛けふとん

のもの

大きさ180cm×210cm以下 中わた質量1.0kg以下 総質量1.8kg以下のもの

■羽毛掛けふとん

****/表示があり洗濯機で洗えると記載されて いるもの

大きさ150cm×210cm以下 総質量1.8kg以下のもの


毛布・掛けふとんの準備

毛布や掛けふとんをたたみ、洗濯ネットに 入れてください。

- ●綿毛布を2枚以上入れる場合は重ねて折り たたみ、洗濯ネットに入れてください。
- ●正しく準備しないと、毛布・掛けふとん や洗濯機を傷めたり、水が飛び散る恐れ があります。
- ●ゴミや糸くずは取り除いておきます。

|シングルサイズの場合| | | ダブルサイズの場合|

1. 長い方を2つ折りに : 1. 短い方を2つ折りに する

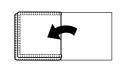

2. 同じ方向に3つ折り :: にする




する



2. 同じ方向に3つ折り にする



3. 巻く

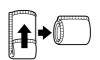


4. フチのある方を下にして、洗濯ネットに入れる



5. ひもを固く結んでリボン結びにする (リボン部分はネットと毛布の間にはさみ込む)



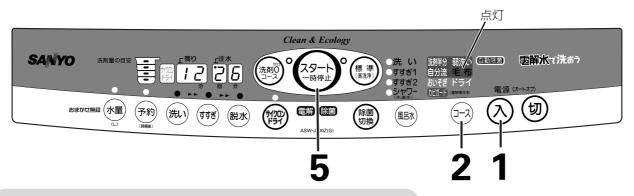

水栓を開く (防水性製品は、入れないでください。57)

を押す 電源

2 を押して「毛布」を選ぶ

(洗濯の内容は自動設定されます)

- ●風呂水を使う場合は、(風呂水)を押してください。 317
- ●除菌有り/なしを切り換えるときは、**(**除菌) を押してく ださい。26
- サイクロンドライをするときは、(****)を押してください。28

3 洗剤を入れる

●あらかじめ約5Lのぬるま湯(約 30℃) でよく溶かして入れます。 溶かさずに入れると、白く残る ことがあります。



洗濯ネットに入れた毛布・掛けふとん 4 を入れる

> ●洗濯ネットの口側が上になるように洗濯・脱水槽に 入れてください。入れるときは、横向きにして入れ、

入れやすく なります。





を押し、上ぶたを閉める

●水量は、必要に応じて (水量)を押して切り換えてく ださい。97

(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

● **水栓を閉じ**、糸くずフィルターを掃除してください。 387

洗濯容量

毛 布···········4.5kg以下(ASWJ800Z) 4.0kg以下 (ASWJ700Z)

綿毛布······6.0kg以下 夏掛けふとん……1.8kg以下 羽毛掛けふとん……1.8kg以下

∞ お知らせ

●水量は、自動設定されます。 59L (ASW-J800Z) 53L (ASW-J700Z)

必要に応じ、51Lまたは47Lに 切り換えることができます。

ご注意

●洗剤は、入れすぎると溶けずに残るこ とがあります。入れすぎないようにし てください。

洗濯が終わったら

取り出すときは

洗濯ネットのひもを ほどき、毛布・掛け ふとんの中心部を 持って引き出す。



乾燥は

風通しのよい日陰で 自然乾燥、または毛 布乾燥機能のある衣 類乾燥機で乾燥する。



毛布が乾いたら

パイル(毛なみ)方向に軽くブラッシングす るときれいに仕上がります。

掛けふとん・綿毛布の乾燥は、その取り扱い 表示に従ってください。

洗濯時間(目安)



●所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分15 Lのときの目安です。



・ドライマーク衣類などを洗う— E372 ①



洗濯する前に

洗えるもの

取り扱い絵表示が (*ラヴ)、 (トラヴ) 表 示の衣類、ウールのセーター、シルク製品な どのデリケートな衣類

ウール、カシミヤ、 アンゴラのセーター、 カーディガンなど



絹、麻のワンピース、 ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服、スラックス、スカート、 ジャンパー、

カーテンなど





洗剤について



- ●中性のドライマーク衣類専用の洗剤を使 用してください。
- ●洗剤が溶けにくい場合は、 よく溶かして入れてくだ





- ●中性のドライマーク衣類専用の洗剤以外 に中性洗剤もお使いいただけます。 粉末中性洗剤は、ぬるま湯(30℃)でよく 溶かして入れてください。
- ※使用量などについては、洗剤に記載されて いる取扱説明書に従ってください。

洗えないもの

取り扱い絵表示が(キッチュテン 表示の衣類



芯地を多く使っており、水につけるだけで 型くずれしやすい衣類

ネクタイ、ブレザー、ジャケット、スーツ、コートなど

水につけるだけで著しい収縮や変色、 表面変化を起こす恐れのある素材

レーヨン(ビスコース)、キュプラ、ポリノジック及び その混紡品 (裏地として使用しているものも不可)

毛倒れを起こす起毛製品

ベルベットなどのパイル地、別珍など

表面の凹凸などが消えやすいもの

シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など

水につけるだけで型くずれしやすいもの

絹、ウールなどの中で強撚糸使いの生地、ジョーゼット、 クレープ、ちりめんなど

皮革製品、皮革装飾品、装飾品のついた衣類

和服、和装小物

色落ちしやすいもの

防水性衣類 5

★ 洗濯メモ

●市販の洗濯ネットの使用をおすすめします。

ご注意

- ●素材によっては、「ドライ」コースで洗えないものも ありますので、上記参照して確認してください。
- ●衣類の取り扱い絵表示、及び素材表示のないものは 洗わないでください。



を お知らせ

- ●ドライマーク表示がないデリケートな衣類を洗うと きは、衣類の表示に従い風呂水が使えます。
- ●入浴剤は、ソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変 色を起こすことがあります。入浴剤の注意書を確認 してください。

洗濯前の衣類のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめてください。

●洗剤液を含ませた白いタオルなどを 目立たない部分に強く押し当てて、 タオルに色移りしないか確認してく ださい。



●スカーフや外国製衣類には、色落ち しやすいものがありますので十分ご注意ください。

シミや部分汚れがないか確かめてください。

- ●シミは、裏側にタオルを当て、洗剤液 をつけ、一定方向にブラッシングして ください。
- ◆そでロ・えり・すそ・ポケットまわり の汚れは、洗剤液をつけブラシなどで 軽くたたいて落としてください。





毛素材等でプリーツ加工してあるものは、 開かないように糸で留めて洗ってください。 糸は乾いてからとってください。



ボタンやししゅうがついている衣類は、裏返して洗ってください。

衣類はたたんでから、洗濯・脱水槽に入れてください。

カーテンなどの大物以外は、洗い時間を6分以内にしてください。

- 縮みをおさえるためです。
- カーテンのフックは、必ずはずしてから洗ってください。

洗える量の目安

| 水量 | 洗える量 |
|----------------|---------|
| 59L(ASW-J800Z) | |
| 53L(ASW-J700Z) | 1.5kg以下 |
| 51L | |
| 47L | |
| 43L | |
| 39L | 0.8kg以下 |
| 36L | |
| 33L | 0.2kg以下 |
| 29L | U.CKS以下 |
| 23L | 0.1kg以下 |

●水量14Lは、布傷み防止の ため設定できません。

洗濯物の重さ (目安)



注 意

ドライマークの衣類を洗濯するとき

30℃を越えるお湯や風呂の 洗剤は適正な量を使用する 残り湯は使用しない

乾燥後の縮みが大きくな る恐れがあります。30 ℃以下でも風呂の残り湯 を使用するときは、入浴 剤が入っていると、入浴 剤の色素で洗濯物が染ま る恐れがあります。



指定より多めに洗剤を使 用しても汚れ落ちには、 あまり差はありません。 逆にすすぎが不十分にな り、衣類を傷める原因と なります。



適正な洗剤量 の使用

漂白剤は使わない

漂白剤は強アルカリ性 なので布地を傷めます。






ドライマーク衣類などを洗う

一ドライコース (2)

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

○洗濯をする前に、必ず 20~217 をお読みください。

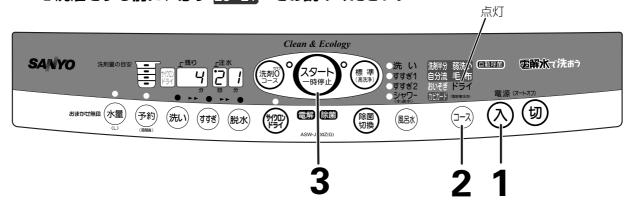


(防水性衣類は、入れないでください。5) 水栓を開く

1 を押す 電源

2 コース)を押して「ドライ」を選ぶ

(洗濯の内容は自動設定されます)

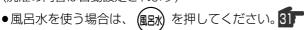

3

を押す (給水が始まります)





給水が止まったら洗剤を入れ、 4 手で軽くまぜる

- ●粉末中性洗剤は、ぬるま湯(約30℃)でよく溶かして 入れてください。
- ●上ぶたを開けているので「ピピッ」という音と共に「!!4」 **が表示しますが故障ではありません**。(上ぶたの閉め忘れ 防止のためです)上ぶたを閉めると洗いが始まります。
- 洗濯物をたたんで水中に押し込む 5
- 6 上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

●**水栓を閉じ**、糸くずフィルターを掃除してください。**38**7

洗濯容量 1.5kg以下

を お知らせ

- 水量は、47 L に自動設定されます。 お好みで水量は切り換えられます が、14 L は布傷み防止のため設 定できません。
- ●縮みを防ぐため、予約洗濯はでき ません。
- ●水量が36 L以上の場合は、洗濯 物に水を吸収させるために設定よ り少ない水量から「洗い」が始ま ります。
- ●脱水時間は、ドライ衣類の収縮を防 ぐため1分に自動設定されています。 必要に応じ2分、または3分に切り 換えることができます。
- ●衣類の縮み防止のため、(^{嘴圏} 切換) 受け付けません
- ▶ ドライマーク衣類の上手な干しかた、 アイロンの仕上げ 43

お願い

●洗濯終了後、すぐに衣類を取り出 してください。長時間放置します と縮んだりする恐れがあります。


_____ |____」は、標準時間 洗濯時間(目安) 所要時間 給 洗い ||排||脱||給| すすぎ 排 脱水 水 |水||水||水 水 注水すすぎ 注水すすぎ 1分 4分 排 脱 給 約23分 |水||水||水 約20~26分

●所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。



朝起きてすぐ テしたいときなどに**予約タイマーでの洗濯**

洗濯終了時間を選んで予約するしくみになっています。 ドライ・カビガードコースは予約できません。

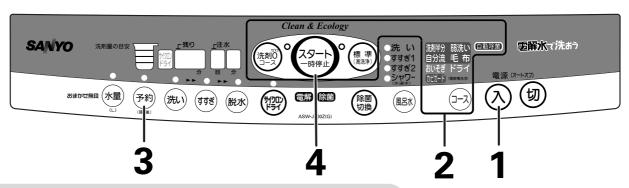

水栓を開き、洗濯物を入れる (防水性衣類は、入れないでください。57)


電源

を押す

2

使用するコースを選ぶ

●風呂水を使うときは、 (風呂水) を押してください。 **317**

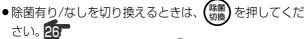

サイクロンドライをするときは、(***)を押してください。

3

(予約)を押し、今から何時間後に終了 させたいか選ぶ

(12時間後まで、1時間単位で予約できます)

4



を押す

●上ぶたを開けていると「ピピッ」という音と共に「!!!!」が 表示しますが故障ではありません。(上ぶたの閉め忘れ防 止のためです)上ぶたを閉めると予約行程が始まります。

5

洗剤を「洗剤・仕上剤投入容器」に入れ、 上ぶたを閉める

(洗剤Oコースを設定時、洗剤は入れる必要はありません。)

◆その他の洗剤の入れかた 34~35 (約1分後、予約ランプと予約時間以外が消灯します) (上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

ぬれている場合は、洗剤がこび り付くので、乾いた布で拭いて から入れてください。



洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。387



■予約中の予約内容の確認

予約ボタンを押すと5秒間表示します。

■予約の取り消し

電源スイッチを切ってください。

■予約の変更

電源スイッチを切って、設定し直します。

必ぶ お知らせ

- ●停電時や電源プラグを抜いた場合、 予約は取り消されます。
- ●洗濯終了時間は、水道水圧・排水条件 などによって差が生じることがあります。
- ●液体洗剤と液体漂白剤を一緒に使用す る場合、液体漂白剤は洗濯・脱水槽、 液体洗剤は洗剤・仕上剤投入容器に 入れてください。漂白剤は、酸素系の ものをご使用ください。塩素系のもの は使用しないでください。


ご注意

- ●予約洗濯の前に水栓からの水もれ がないことを確認してください。
- ●ソフト仕上剤は、衣類の上にこぼ さないでください。予約の場合は、 長時間放置するためシミ・色落 ち・傷みの原因になることがあり ます。水洗いだけで落ちないもの は、洗剤をつけてもみ洗いしてく ださい。
- ●粉石けんは固まる場合があるので 使わないでください。



排水のみ 洗濯内容を自分で組み合わせる Bayababa

各コースの洗い時間、すすぎの回数、脱水時間をそれぞれのボタンで設定して、お好み に合った洗濯ができます。また、洗いからすすぎまで、排水のみ、脱水のみなどといっ た使いかたもできます。

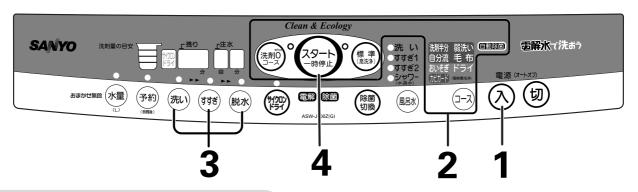

水栓を開き、洗濯物を入れる (防水性衣類は、入れないでください。5)

電源(を押す

2 使用するコースを選ぶ

3 (洗い) (すすぎ) (脱水)を押し、

お好みの時間や すすぎ回数を設定する

- ●風呂水を使う場合は、 風呂水 を押 してください。31
- ●除菌有り/なしを切り換えるときは、 (除菌) を押してください。26
- サイクロンドライをするときは、(物) を押してください。287
- ●洗剤のコースは、(すすぎ) を受け付け ません。
- ●洗いのみ、脱水のみなどの設定は、 「標準(高洗浄)」を選んでください。

4 を押す

> ●水量は、必要に応じて (水量) を押 して切り換えてください。 97

給水が始まってから、洗剤を 5 入れ、上ぶたを閉める (洗剤Oコースを設定時、洗剤は入れる 必要はありません。) (上ぶたが開いていると、洗い運転 は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

水栓を閉じ、糸くずフィルターを 掃除してください。387

それぞれのボタンを押すごとに矢印の方向に移動します。

(洗い)洗い時間

(すすぎ) すすぎ方法

| 脱水 | 脱水時間 |
|----|------|
| | 1 |

| | <u></u> | |
|--|-----------------|--------------|
| | 7分 ~ 9分 | 普通の 汚れもの |
| | 10分 〈 20分 | 汚れの ひどいもの |
| | 消灯 | 洗いなし |
| | 1分 〈 6分 | 汚れの 少ないもの |

| Г | | 「標準(高洗浄)」 「おいそぎ」「自分流」 「洗剤半分」 | 「弱洗い」「ドライ」 「毛布」 | |
|---|---------|------------------------------------|--------------------|--|
| | 10 | ため1回 | ため1回 | |
| | 注水1回 | 注水1回 | 注水1回 | |
| | 20 | シャワーすすぎ+ ため1回 | ため2回 | |
| | 注水2回 | ※シャワーすすぎ+ 注水1回 | 注水2回 | |
| | 30 | ため3回 | ため3回 | |
| | 注水3回 | 注水3回 | 注水3回 | |
| | 注水4回 | 注水4回 | 注水4回 | |
| L | 消灯 | すすぎなし | すすぎなし | |

| Г | ₹ | |
|---|---------------|----------------|
| | 6分 〈 9分 | 厚物 |
| | 消灯 | 脱水なし |
| | 1分 | シワに なりやすいもの |
| | 2分 〈 3分 | 化繊 |
| L | 4分 〈 5分 | 普通の洗濯物 |

【除菌有り設定の場合】 すすぎ1回・消灯・ドライコースは選べません。 最終すすぎが除菌すすぎに変わります。 ※始めのすすぎが注水に変わります。

| こんなときは | | お好み設定 |
|------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 洗いだけしたいとき 洗濯液を2度使いたいとき | 洗いのみ | 洗い終了後、排 |
| 予洗いしたいとき のりづけしたいとき 34 | 洗い▶脱水 | |
| すすぎ水を再利用したいとき 脱水しない方がよいもの すぐ干さないとき | 洗い▶すすぎ | すすぎ終了後、 |
| すすぎだけしたいとき | すすぎのみ | すすぎの前に排 すすぎ終了後、 |
| すすいで脱水したいとき | すすぎ▶脱水 | すすぎの前に排 |
| 脱水だけしたいとき | 脱水のみ | 洗濯・脱水槽に 前に排水する |
| 洗濯・脱水槽の水を排水したいとき | 排水のみ | |

お好み設定内容

| | | | | 除菌有り設定の場合 | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|------|--|--|--------------|--|
| | 洗い | すすぎ | 脱水 | 洗い | すすぎ | 脱水 | | | | |
| 洗剤〇 | 20~30分 | 1回 (シャワーすすぎ) | 1~9分 | 15~25分 | 1回 (除菌すすぎ) | 1~9分 | | | | |
| 標準 (高洗浄) | | | | | | | | | | |
| 洗剤半分 | | 10 | | | 注水2回 | | | | | |
| 自分流 | | 注水1回 2回 注水2回 | なし(消灯) | なし(消灯) | 3回 注水3回 | | | | | |
| おいそぎ | なし(消灯) 1〜20分 | 3回 注水3回 | 1~9分 | 1~20分 | 注水4回 | 1~9分 | | | | |
| 弱洗い | | 注水4回 | | | 注水2回 | | | | | |
| 337/601 | | なし | | | 3回 | | | | | |
| 毛布 | | | | | | | | | 注水3回 注水4回 | |
| ドライ | | | なし(消灯) 1~3分 | 除菌有 | うりは設定できません | | | | | |
| カビガード | 3H (3時間) | 注水1回 | 2分 | コースに設定されています | | います | | | | |

を お知らせ

- 洗濯内容と風呂水の設定が違う場合は、洗濯内容で進行します。
 - (例)洗濯内容の設定を「洗いのみ」、風呂水の設定を「洗い~すすぎ2」にした場合、洗濯は 洗いで終了します。すすぎは行いません。
- すすぎや脱水から始める時は、洗濯物の片寄りによる異常振動を防ぐため、洗濯物は均等に入れ、 上から手で押さえてください。
 - 「""」が表示した場合は、再度洗濯物を均等に入れ直してください。
- 「毛布」「弱洗い」「ドライ」コースで注水すすぎを設定した場合、ソフト仕上剤の効果を出すため、 最終すすぎ時の始めに注水を止めてためすすぎをします。

| | | 操作方法(運転するコ | ースによって変わります) |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | 標準(高洗浄)/おいそぎ/洗剤半分 | 自分流 | /弱洗い/ドライ/毛布 |
| 水せずに止まる | 洗い を押す | 洗い (対すぎ) (脱水) を押す | 洗濯内容が自動設定されています。 /^^\ |
| | 洗い 脱水 を押す | 洗い (すすぎ) 脱水 を押す | 、 , , で示すボタンは使用しない内容のため、 設定を消灯させてください。 |
| 排水せずに止まる | 洗い ぼぎ を押す | 洗い すず 脱水 を押す | ボタンを押すごとに内容は切り換わります。 例) ドライコースで洗いのみしたい場合 |
| 水・脱水する 排水せずに止まる | (すすぎ) を押す | 洗い、すぎ 脱水 を押す | 自動設定内容 洗い4分 注水すすぎ2回 脱水1分 |
| 水・脱水する | すぎ 脱水 を押す | (洗い) すず 脱水 を押す | (すすぎ) 脱水 を押して消灯させてください。 |
| 水があれば脱水の | 脱水 を押す | 洗い、すず、脱水 を押す | 洗い (すすぎ) 脱水 リカ (カラ) (カラ) (カラ) (カラ) (カラ) (カラ) (カラ) (カラ |
| | (すま) を「ピー」とブザーが鳴るまで4秒間押し続ける | すすぎ を「ピー」とブザーが鳴る まで4秒間押し続ける 洗い Way は押す必要はありません。 | |



除菌有り/なしの設定をする場合に使用します。

除菌有り/なしの設定はスタートして約1分後に自動的に記憶します。

除菌有りの場合、最終の除菌すすぎ時に電解水の力で雑菌を除菌します。



| Clean & Ecology |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SANYO 洗剤屋の目安 上注水 (洗剤の) (|
| 1557 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 1 |
| おまかせ無線 (水量) (予約) (洗し) (すすぎ) (脱水) (外200) (電源) (風呂水) (コース) (入) (切) |
| (I) (MMR) SZZ(G) SZZ(G) |
| |
| 4 3 2 1 |

水栓を開き、洗濯物を入れる (防水性衣類は、入れないでください。5)

| 1 | 電源 入を押す |
|---|---------|
|---|---------|

- 使用するコースを選ぶ 2
- 3 を押し、除菌 を点灯させる
 - ●風呂水を使う場合は、(風呂水)を押してください。
 - サイクロンドライをするときは、(だす)を押してください。 28

4 スタート -時停止**を押す**

- 水量は、必要に応じて (水量)を押して切り換えて ください。97
- 給水が始まってから、 5 洗剤を入れ、上ぶたを閉める

_{ゼロ} (洗剤Oコースを設定時、洗剤は入れる必要はありません)

●洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に 均等に入れてください。

(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。38



∞ お知らせ

- ●「おいそぎ」コースは、常に除菌なしの設定に なります。除菌したいときは (除菌)を押して 除菌有りに設定してください。
- すすぎをしない場合や「ドライ」「カビガード」 コースは (帰園) を受け付けません。
- ●除菌すすぎ中は、除菌が点滅します。
- 水質によっては、除菌の効果が薄れる場合が あります。
- ●洗い・すすぎ・脱水のお好み設定 25
- ●洗い時間を短くして除菌を設定すると除菌 効果が薄れる場合があります。

除菌の設定 ―

(kim)を押すたびに、有り/なしが 切り換わります。







除菌なし



を押し、除菌有りに設定した場合 -


- 最終すすぎが除菌すすぎに変わり、所要時間が長くなります。
- お好み設定ですすぎ回数を減らした後、(^{㎏園}) を押すと除菌効果を出すため、除菌有り設定時の すすぎ回数(最低2回)に変わります。25 お好みの設定に戻す場合は、再び (帰) を押し、 解除してからやり直してください。
- \bullet (脱水)を押して脱水なし(消灯)にした後、 $\binom{\hat{m}\hat{m}}{\hat{m}}$ を押すと脱水は自動的に1分に設定されます。 脱水なし(消灯)にはできません。




●洗 い ●すすぎ1 ○すすぎ2

のみできます。


■ 除菌有り設定時の洗濯時間(目安)

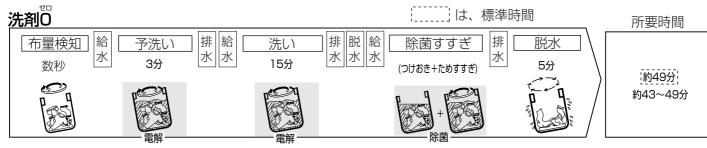

標準(高洗浄)

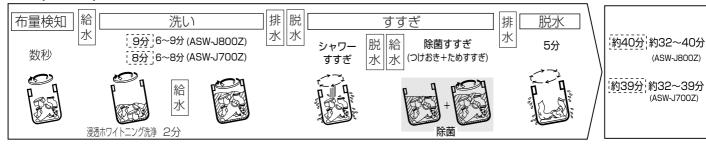

洗剤半分

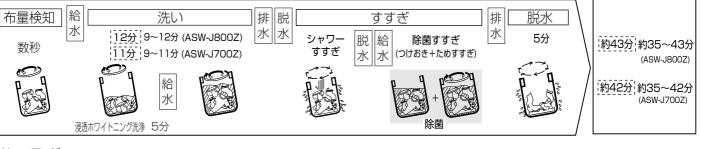

おいそぎ



弱洗い



毛布





お知らせ

● 所要時間は、水道水圧・排水条件・水質により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。



→ 干す時間の短縮やプレ乾燥したいとき— サイクロンドライ

ヒーターを使わず高速回転で大量の風をとりこみ衣類の水分をとばす省エネ方式です。 洗濯物の干し時間の短縮やプレ乾燥したい時に使用します。 また2.0kg以下の化繊衣類ならほぼ乾燥することができます。 洗濯物をほぐすために約10分ごとにフラッピング(パルセーター回転)を行います。


サイクロンドライ時間と衣類の目安(例)

| 時間 | 干し時間を短縮できる目安 4.8kg以下の衣類(ASW-J800Zの場合) 4.2kg以下の衣類(ASW-J700Zの場合) | ほぼ乾燥できる目安 洗濯終了後、一度衣類を取り出しほぐして片寄りの ないように入れ直してください。 | |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 3時間 | 例えば、タオルなど綿の衣類が多い時に | 化繊の衣類 約2.0kgまで (例えば、フリース・ジャージ・ブラウスなど) | |
| 2時間 | 例えば、Yシャツなどの混紡が多い時に | 化繊の衣類 約1.0kgまで (例えば、フリース・ジャージ・ブラウスなど) | |
| 1時間 | | | |
| 30分 | 槽乾燥に使用 | | |

※上記の表は目安ですので、乾きムラや乾き具合が不足していると感じるときは再度1時間運転してください。 その程度に応じて時間を調整してください。

サイクロンドライできない衣類

- 色落ちしやすい衣類
- ウールの衣類、ウールの毛布
- 取扱絵表示に 🖭 がある衣類
- ドライ表示のあるもの
- しわが気になる衣類 (ブラウス、綿100%シャツなど)
- 型くずれしやすい衣類 (肩パット入りなど)
- 防水性のマット・シートや衣類など

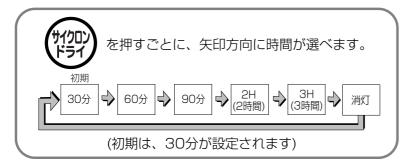






必認 お知らせ


- ●洗濯容量や衣類の種類・気温・湿度・ によって仕上がり具合が変わります。
- ●「サイクロンドライ」で選んだ時間は、スタートして約1分後に自動的に記憶します。電源を入れ、(☆*)を押すと前回使用した「サイクロンドライ」の時間が点灯します。
- (物)の内容は、洗い終了まで変更できます。
- ●「弱洗い」「ドライ」「カビガード」 コースは、 (対す) を受け付けません
- ●一度付いた黒カビは「サイクロンドライ」では、取り除くことはできません。洗濯槽クリーナーをご使用ください。



お願い

●上ぶたにサイクロンドライ用の吸気口があります。サイクロンドライをする場合は、吸気口の上に物を置かないようにしてください。

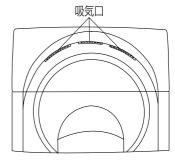

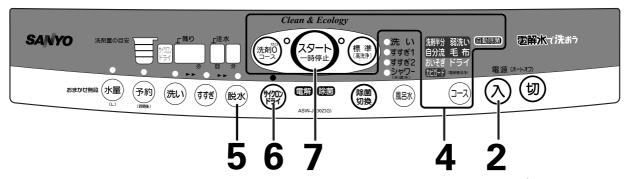

• 「毛布」コースの場合は、洗剤・毛布の入れ方が異なります。毛布コースを参照ください。 18 ア






🥯 風呂水を使って洗濯するとき―①

風呂水吸水ホースの長さを調整


- ●途中でたるませると吸水時間が長くなったり、 正しく吸水できない場合があります。
- ホースは、別売で7mも準備しています。

1 浴槽と洗濯機の距離に合わせて調節し、ホース の浄化フィルター側をはさみなどで切る

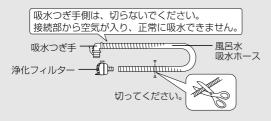

2 風呂水吸水ホースを浄化フィルターに 差し込む

- ホースは時計方向に回しながら入れます。
- ホースの内側に水や洗剤液を塗ると入れ やすくなります。

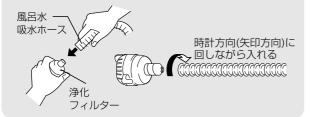


■浄化フィルターをホースからはずしたいとき

1 浄化フィルターの根元から約3cmの所で



2 浄化フィルターに付いているホースを取り除く

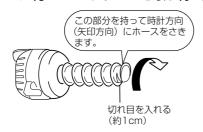


で注意 風呂水吸水ホースの取り扱い

風呂水吸水ホースは、傷つけないでください。 ホースが破れて空気がもれ、吸水できなくなります。

- 浴室などのドアで、はさまないでください。
- ●無理な力をかけたり、無理に引っぱったりしないでください。
- 金属部分とのこすれに注意してください。

風呂水吸水ホースをセットする

1 風呂水吸水口の吸水口キャップをはずす

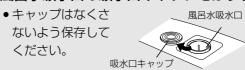

2 吸水つぎ手を風呂水吸水口のパイプに 確実に差し込む

- 吸水つぎ手のツメを風呂水吸水口のパイプ に引っかけ、吸水つぎ手を上に持ち上げて はずれないか確認してください。
- ●吸水つぎ手のロリングは、はずしたり傷つけないでください。空気が入り込み、吸水できなくなります。




3 浄化フィルターを浴槽に沈める

・水面から浮き上がらないように浴槽の底部まで沈めてください。浮いたまま使用すると、吸水ができなくなったり、風呂水が多く残ったりします。



風呂水吸水ホースの収納


浄化フィルターを製品に掛け、浄化フィルターにある吸水ホース掛けを使って、下図のように収納する

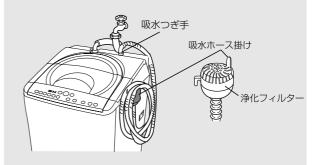

風呂水吸水口より、吸水つぎ手をはずす場合

吸水口キャップで風呂水吸水口にふたをする

ゴミやほこりが入らないようにするためです。 はずし方(39 風呂水吸水口 1~5) 風呂水の使用を洗いのみ・洗いとすすぎ1回・洗いとすすぎ2回などといった お好みに合わせて選べます。

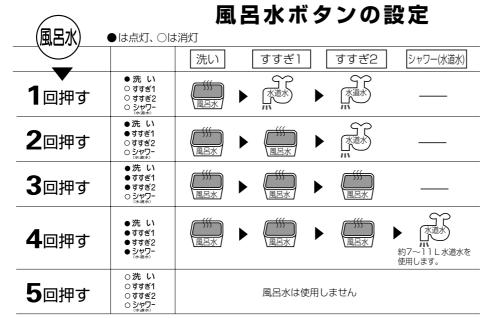

除菌を設定した場合・・・・・・・風呂水ボタン設定は

洗しいのすすぎ1のすすぎ2のシャック・洗しいのすすぎ1のすすぎ1

○ すすぎ2 ○ シャワー ○ シャワー ●洗 い ● すすぎ1 ○ すすぎ2 ○ シャワー ○ (水連水)

のみできます。

1 のみできます。

洗剤のコースを設定した場合・・・・風呂水ボタン設定は

カビガードコースは、風呂水設定できません。

風呂水での洗濯がはじまると

ご注意

給水します。

●洗 い ●すすぎ1 ●すすぎ2 ○シャワー (***38**)

されます。

入ります。

します。

● 注水すすぎの場合も風呂水で

ソフト剤を投入するのにすす

ぎ2で水道水(約4L)が使用

標準(高洗浄)・洗剤半分・ おいそぎ・自分流コースで すすぎ1まで設定した場合、

すすぎ2に風呂水が数秒間

シャワーすすぎ時に風呂水給

水が正常に行われたか確認するためです。風呂水給水をし

ない場合、ためすすぎを追加

を設定の場合

1 風呂水を吸水する前に、水道水(約5秒間) を給水する

■国呂水ポンプへの呼び水と水栓の開け忘れを 確認するためです。

2 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる

● 風呂水吸水ホース内の空気を抜くため、風呂水を給水するまでに約1分かかります。



€ お知らせ

- ■風呂水がなくなったり、洗濯途中で正しく吸水しなくなった場合は、約5分で水道水に切り換わります。
- ◆水道水に切り換わると、選んでいる風呂水洗濯表示を 点滅しながら運転を継続します。
- ●洗いの最初から風呂水を正しく吸水しない場合は、 約4分後に再度水道水(15秒間)を給水してから、もう 一度風呂水を吸い上げます。さらに、4分経過しても 正しく吸水しない場合は、水道水に切り換わります。 水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間

「**IJ旨**」を点滅します。<mark>53</mark>7

ご注意

▶吸い上げ高さに注意する

◆ ホースの最も高い位置から浄化フィルター接続部までの高さは、下表以下にしてください。

| | | ※ 7mホーノ | スは別売です |
|--------|------|---------|--------|
| ホースの長さ | 約3m | 約4m | 約7m* |
| 吸い上げ高さ | 1.8m | 1.7m | 1.5m |

▶余分なホースを巻いたまま使用しない

◆ホースの抵抗が増え、風呂水吸水ができない場合が あります。ホースは必要な長さに切ってください。

▶高い壁を越えるときは、ホースの たるみをなくす

◆ ホースの抵抗が増え、風呂水吸水ができない場合があります。




- サイフォン現象により、 ポンプの運転が終わっても 水が出っ放しになります。
- 風呂の残り湯は、浄化フィルターの状態によって 底から8cmぐらい残る場合があります。





🤦 風呂水を使って洗濯するとき ――②

風呂水を使って洗濯すると、その使用内容が運転開始1分後に記憶されます。 次回、風呂水を使用する場合は、風歌を押すと前回の内容が点灯します。

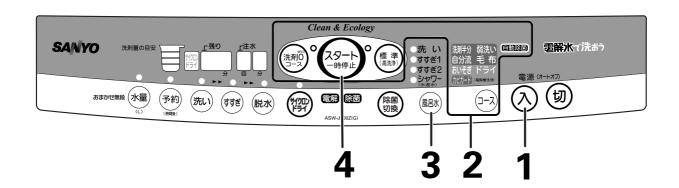

水栓を開き、洗濯物を入れる (防水性衣類は、入れないでください。 5)

| 1 | 電源(入)を押す |
|---|----------|
| | |

- 2 使用するコースを選ぶ
- 3 風光を押し、風呂水を使う内容を選ぶ 31
- 4 スタート を押す
- 5 給水が始まってから、 洗剤を入れ、上ぶたを閉める (洗剤のコースを設定時、洗剤は入れる 必要はありません。)
 - ●洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に 均等に入れてください。

(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。387



お買い上げ後、初めて使用するときは、 風呂水ボタンを押さずに を押し、 水道水による給水を約1分間行ってください。

水道水の運転により、洗濯機に内蔵されている風呂水ポンプの中に呼び水を給水させるためです。

呼び水・・・・風呂水ポンプが吸い上げ運転をする ために必要な一定量の水

を お知らせ

●入浴剤はソフト仕上剤と反応して衣類に うすい変色をおこすことがあるので入浴 剤の注意書を確認してください。 変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗 濯してください。

ご注意

- ●ご使用前は、必ず水栓を開けます。
 - 風呂水ポンプがうまくはたらかなかっ たり、水道水によるすすぎができません。
 - ○最終すすぎまで風呂水を使用する場合 (すすぎ2まで設定時)でも水栓を開 けてください。ソフト仕上剤を投入時、 水道水を使用します。
- ◆洗剤のコースで風呂水を使用する場合、 入浴剤の入った風呂水はさけてください。入浴剤の種類により電解しない場合があります。



毛布コース⑩~8 弱洗いコース⑩~2 ドライコース以外注)設定可能水量

| | | | コンパクト洗剤 | | | | | 粉石けん など | 液体 | 洗剤 |
|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-------|-------|
| 水 量 (10段階) | 洗濯量 (目安) | スプーン 1 杯が 約40gの場合 | 水30 L 20g | スプーン 1 杯が 約40gの場合 | 水30 L 20g | スプーン 1 杯が 約40gの場合 | 水30 L 20g | 水30L | 水30 L | 水30L |
| | | 標準(高洗浄 弱洗い | | 洗剤 | 半分 | おい | そぎ | 40g | 25mL | 40mL |
| 1059L (ASW-J800Z) | 8.0kgまで | | 約39g | | 約20g | | 約28g | 約79g | 約49mL | 約79mL |
| 053L (ASW-J700Z) | 7.0kgまで | | 約35g | | 約18g | | 約25g | 約71g | 約44mL | 約71mL |
| 951L | 6.0kgまで | | 約34g | | 約17g | | 約24g | 約68g | 約43mL | 約68mL |
| 847L | 5.0kgまで | | 約31g | | 約16g | | 約22g | 約63g | 約39mL | 約63mL |
| ⑦43L | 4.0kgまで | | 約29g | | 約14g | | 約20g | 約57g | 約36mL | 約57mL |
| 639L | 3.0kgまで | | 約26g | | 約13g | | 約18g | 約52g | 約33mL | 約52mL |
| ⑤36L | 2.5kgまで | | 約24g | | 約12g | | 約17g | 約48g | 約30mL | 約48mL |
| 433L | 2.0kgまで | | 約22g | | 約11g | | 約15g | 約44g | 約28mL | 約44mL |
| 329L | 1.5kgまで | | 約19g | | 約10g | | 約14g | 約39g | 約24mL | 約39mL |
| @23L | 1.0kgまで | | 約15g | | 約8g | | 約11g | 約31g | 約19mL | 約31mL |
| ①14L | 0.5kgまで | | 約 9g | | 約5g | • | 約7g | 約19g | 約12mL | 約19mL |

洗濯物の重さ(目安)



作業着上・下 混紡 約800g



パジャマ上・下 綿 約500g



ジーンズ 木綿 約600g



カッターシャツ (ワイシャツ) 混紡 約200g



アンダーシャツ 綿約130g



バスタオル 綿約300g



ブリーフ



くつ下 混紡 約50g 綿 約50g

▶ ドライコースでの洗剤量は、洗剤に記載されている取扱説明に従ってください。 注)設定可能水量 ドライコース⑩~② メーカーにより洗剤の標準使用量(水30 L に対し〇〇g)が記載されていないものもあります。 洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。



≪説 お知らせ

- ●計量スプーンのついていない洗剤は、上の表を参考にしてください。計量スプーンの大きさは、洗剤メーカーや銘柄によって 異なります。計量スプーン1杯が約40g以外の場合は、洗濯機の水量表示に合わせて洗剤を計算しご使用ください。
- ●洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
 - ・汚れが多い場合は、洗剤量を増やしてください。
 - ・洗剤は、入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり、衣類に残ったり変色の原因になります。
 - ・特に軽い汚れは液体洗剤では、泡が多くなりますので、洗剤を入れすぎないようにご注意ください。
- ●洗濯量は、JIS(日本工業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。 布の動きが悪いようであれば、洗濯量や水量(多めに)を調節してください。



🌣 粉石けん・洗濯のり・洗剤・漂白剤・ ソフト仕上剤の種類と使いかた

粉石けん

洗濯機で直接溶かす場合

- **1** 水栓を開き、電源スイッチを入れ、 (標準) を押す
- **2** 水量「14L」・洗い「2~3分」を設定し、(スタート)を 押す お好み設定 24



- 3 給水が止まったら粉石けんを入れ、上ぶたを閉める
- ▲ 運転終了後、洗濯物を入れて電源スイッチを入れ、 希望のコースを選ぶ
- 5 (水量) で使用する水量を設定し、(スタート) を押し、上ぶ たを閉める

とけにくい場合・

1 バケツに約30℃のぬるま湯を 約5L用意する



- **2** 十分かきまわしながら、 粉石けんを少しずつ入れる
- 3 固まったり、粒が残ったりしないようによく かきまぜ、洗濯・脱水槽に入れる
- **4** 洗濯物を入れた後、水栓を開き、電源スイッチ を入れ、希望のコースを選ぶ
- 5 (水量) で使用する水量を設定し、(スター) を押し、 上ぶたを閉める

ご注意

- ●粉石けんは、合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。 すすぎは十分に行ってください。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽に付着し た後に離れて、浮き上がって洗濯物に付着することがあります。 洗濯・脱水槽の掃除 37
- 予約洗濯する場合は、粉石けんを使用しないでください。

洗濯のり

使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

◆上記以外ののりは故障の原因になる恐れがあるので 使用しないでください。

のりづけの手順

- 水栓を開き、電源スイッチを入れ、洗濯物を入れる
- を押し「水量(下表参照)」「洗い3分」「脱水1分」を設定する お好み設定 24

| 水量 | 洗える量 |
|-----|---------|
| 39L | 1.5kg以下 |
| 36L | 1.2kg以下 |
| 33L | 1.0kg以下 |
| 29L | 0.7kg以下 |
| 23L | 0.5kg以下 |

- を押す
- 給水が止まったら洗濯のりを入れ、上ぶたを閉める

のりづけ後は洗濯・脱水槽を 洗います

のりが残っていると、故障の原因に なります。

のりづけ後、引き続き洗濯する場合 は、のりが洗い流されるため、洗浄 の必要はありません。

1 洗濯物を取り出した後、



「水量 59 L (ASW-J800Z)」 53 L (ASW-J700Z) 「洗い6分」「脱水1分」に設定する お好み設定 24

を押し、上ぶたを閉める

ご注意

- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機で乾かさないでください。乾燥機のフィルターの目詰まりの原因となります。
- 糸くずフィルターにたまった糸くずを取り除いてください。のりで固まって取れにくくなります。

粉末合成洗剤

洗濯・脱水槽に均等に入れてください。洗 剤が固まって衣類にかかると衣類の傷みや 洗剤の溶け残りの原因になります。

予約洗濯の場合

予約の場合のみ、洗剤・仕上剤 投入容器に入れてください。

液体洗剤

洗剤・仕上剤投入容器に入れます。 溶けやすくするため、洗剤と同 量の水でうすめてください。




液体漂白剤

洗剤・仕上剤投入容器 に入れます。

お知らせ

●液体洗剤と液体漂白剤を一緒に 使用する場合


液体漂白剤は洗濯・脱水槽へ、 液体洗剤は洗剤・仕上剤投入容器 に入れてください。

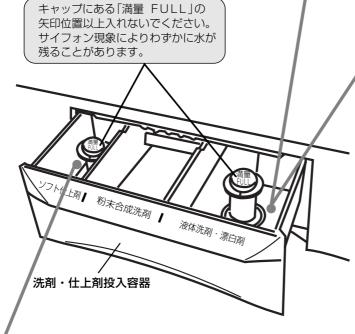

ソフト仕上剤

洗剤・仕上剤投入容器に入れます。 洗濯前に入れておくと、最終のすすぎで 自動的に投入されます。

濃縮タイプ(水30 L に対し6.6mL)の場合は、流れやすくするため、ソフト仕上剤の2倍の量の水でうすめてください。

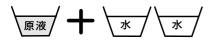

ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる場合があります。

| 水量 | 水30L | 水30 L |
|---------------------|---------|-------|
| (10段階) | 6.6mL | 20mL |
| 059L (ASW-J800Z) | 約13.0mL | 約39mL |
| 053L (ASW-J700Z) | 約11.7mL | 約35mL |
| 951L | 約11.2mL | 約34mL |
| ®47L | 約10.3mL | 約31mL |
| ⑦43L | 約 9.5mL | 約29mL |
| 639L | 約 8.6mL | 約26mL |
| ⑤36L | 約 7.9mL | 約24mL |
| 433L | 約 7.3mL | 約22mL |
| 329L | 約 6.4mL | 約19mL |
| @23L | 約 5.1mL | 約15mL |
| ①14L | 約 3.1mL | 約 9mL |

粉末漂白剤

洗濯・脱水槽に入れます。

ご注意

● 漂白剤のご使用量と使いかたは、 容器の表示に従ってください。




洗濯機を清潔に長くお使いいただくため、 各部のお手入れ方法をご紹介します。

カビガードコースの回腹

洗濯槽クリーナーは 使用しないでください

| * | 試験依頼先 | 日本食品分析センター |
|---|--------|------------|
| | 試験の方法 | 寒天平板培養法 |
| | 防力ビの方法 | 電気分解 |

食塩を入れ、電解水で洗濯・脱水槽の黒カビを予防するコースです。

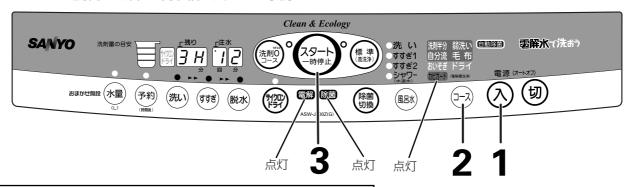

運転前 ●窓を開けるか換気扇を回して換気を十分にしてください。

水栓を開く

(洗濯物は、入れないでください。)

電源

を押す

2 -ス)を押し、

「カビガード」を選ぶ

(運転の内容は自動設定されます)

3



を押す

4 給水が止まってから、 洗濯・脱水槽に 食塩(4g)を入れ、 上ぶたを閉める



付属の計量スプー すりきり一杯約4g

●上ぶたを開けているので「ピピッ」という 音と共に「///」が表示しますが故障で はありません。(上ぶたの閉め忘れ防止の ためです)上ぶたを閉めると運転が始まり ます。

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。38

ℴℴℴℷ お知らせ

- 「カビガード」コースは、運転内容の変更はできま せん。
- ●高水位 59 L (ASW-J800Z) より約4cm高く給水 します。高水位付近のカビを予防するためです。
- ●洗濯槽クリーナーを使用したり、食塩を入れすぎ た場合、下記どちらかの運転をします。
 - さび防止のため、「カビガード」コースは運転せ ず、「₩□ |表示し、排水→脱水→注水→排水 →脱水して終了します。
 - 一度排水し、給水して再度運転します。
- ●水質により、「*IJ[*」表示する場合があります。 そのときは、食塩の量を減らしてください。
- ●石けんカスが発生した場合や一度こびりついた カビを除去する場合は、洗濯槽クリーナー(別売) をご使用ください。

使用方法は、37 を参照してください。

- ●つけおき中は、濃度を均一にするため、時々 かくはんします。
- ●井戸水は使用できません。

ご注意

- ●「カビガード コースで洗濯槽クリーナーは、使用 しないでください。
- ●洗濯・脱水槽の黒カビを予防するコースのため、 洗濯物は入れないでください。 衣類を傷めたり、色落ちの原因になります。
- ●24時間以上、食塩水を入れたまま放置しないで ください。故障の原因になります。

洗濯時間(目安) 給食塩を溶かす給 排脱給 排 つけおき 洗い すすぎ 脱水 水 水 水 水 水 2分 注水すすぎ 5分 約3時間 2分

約3.5時間

所要時間



低い水位










お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電・けがをすることがあります。



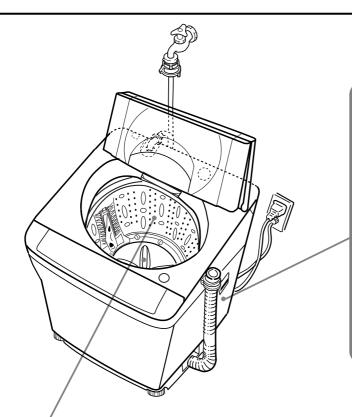

体

水、またはぬるま湯で 湿らせたやわらかい布でふいてください。

八警告



本体各部に直接水をかけない 本体台部に単弦小でかい。 でください。ショート・感電 水ぬれ禁止の原因となります。

お願い

- 住宅用合成洗剤 (マジックリンなど)・クレンザー・ ベンジン・シンナーなどでふかないでください。 プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書 に従ってください。

洗濯・脱水槽の掃除

赤さびの混じった水やヘアピンなど、 さびやすいものを入れたり、長時間水 を入れたまま放置するとさびの原因になります。

さびがついたら

やわらかい布かスポンジに、市販のクリーム クレンザーをつけてさびをふき取ってください。

◆金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷めるので 使用しないでください。

長期間のご使用で、石けんカス(黒いも 石けん カス やもやとしたもの)が発生し、洗濯物 につくことがあります。洗剤を多く入れすぎたり、 溶かし不足の状態で洗濯を繰り返すと石けんカス を発生させ衣類を汚す原因になります。

石けんカスがついたら

その場合は、専用の洗濯槽クリーナーを使っ て取り除いてください。 別売部品 54



🍕 お知らせ

湿気の多い場所では上ぶたを開け、できるだけ内部 の水分を蒸発させて石けんカスのカビなどの発生を 防ぎましょう。

黒カビや石けんカスが洗濯物に付いたら……

洗濯槽クリーナー(別売)



カビガードコースで **運転しないでください**

運転前

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- ●洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- ●糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。
- ●ゴム手袋などをして肌を保護してください。
- 1 水栓を開き、電源スイッチを入れ、(標準)を押す



2 水量「59L (ASW-J800Z)」・洗い「2~3分」を設定し、 (スタート 53L (ASW-J700Z) 」・洗い「2~3分」を設定し、 (スタート 53L (ASW-J700Z) 」・ (



3 給水が止まったら洗濯槽クリーナー(すべて(1.5L))を入れ、上ぶたを閉める

4 運転終了後、水を追加する

①電源スイッチを入れ「ピー」とブザーが鳴るまで (洗い)を4秒以上 押し続ける。

② (スタート) を押す。 (自動的に1分間給水します。 高水位より上の石けんカス(汚れ)を取るため

- 5 12時間つけおきをする
- **6** 電源スイッチを入れ、(□-ス) を押し「毛布」を選び、(スタ・)





を押す

- 運転終了後 ●洗濯・脱水槽に浮き出た石けんカスはぞうきんでふき取ってください。
 - ●糸くずフィルターを掃除してください。 387

●24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。 故障の原因になります。




糸くずフィルター 毎回



ネットが目詰まりすると、ゴミがとれにくく なります。

1 ツマミを下に押さえながら上側を手前に 引いてはずす

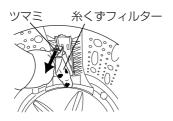


2 ネットを裏返して糸くずを取り除いてから、 水中でネットを洗う



裏返したネットは、元どおりにしてください。

ネットが乾いているときは、水中でなくても、ネット √ を裏返すと簡単にゴミをはがし取ることができます。

3 糸くずフィルターの穴を槽内の凸部に 差し込んでから全体を押し込む

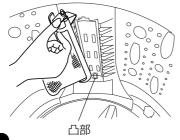


お願い

●衣類が傷む恐れがありますので、糸くずフィルター は必ず取り付けて洗濯してください。




- ●糸くずをためたまま洗濯をするとネット部の寿命が 短くなる場合があります。糸くずフィルターのお手 入れは毎回行ってください。
- ◆糸くずフィルターは消耗部品です。ネットが破れた ときは、販売店でお買い上げください。 別売部品 54

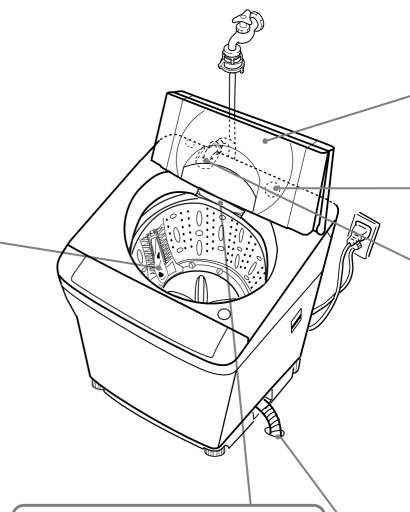

洗剤・仕上剤投入容器

1 手前に引き出し、持ち上げてはずす

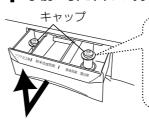

お手入れ後、キャップは 必ず底につくまで押し込 んでください。ソフト仕上剤・液体洗剤・漂白剤 が自動投入できなくなり

- 2 水洗いする
- 3 斜め上からはめこみ、押して閉める



極端 お知らせ

- 洗濯終了後、「洗剤・仕上剤投入容器」内をセル フクリーニングした水が残っていることがありま す。液体洗剤、漂白剤ではありません。
- ●液体洗剤、漂白剤をご使用になる場合は、「洗剤・ 仕上剤投入容器」をはずし、水を捨ててからご使 用ください。

上ぶた

• 水滴が付着したときはふいてください。

給水口

年1回程度

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪 くなります。

1 水栓を閉め、電源スイッチを入れ (標準) 押し、(水量)を押す



- ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。

を押し、電源スイッチを切る

- **3** 袋ナットをゆるめてはずす
- **4** 網にたまったゴミを 歯ブラシなどで取り除く



5 袋ナットを傾きのない ように確実に締め付ける



ご注意

井戸水などを使用してゴミの詰まりやすい場合は、 早めにお手入れをしてください。

排水口

◆糸くずが詰まりやすい排水口など、定期的に 掃除をしてください。

風呂水吸水口 月1回程度



風呂水吸水ホースを取りはずします。 洗濯物は、洗濯・脱水槽から出しておいてください。

- 1 水栓を閉める
- 2 浴槽から浄化フィルターを取り出す
- **3** 電源スイッチを入れ、 (標準) を押し (風呂水) を押す
 - ホース内の残水を吸い上げるためです。
- 【スタート】を押し、約1分後に電源スイッチを切る
- 5 吸水つぎ手を取りはずす
 - 水の飛び散りを防ぐため、 吸水つぎ手のフックを指 ツ> で押し、ツメをはずして ゆっくり持ち上げます。



- 6 風呂水吸水口の中から、ポンプフィルター を取り出し、ゴミを洗い流す
 - ポンプフィルターの芯棒を前後左右に倒し 気味にして取ると簡単に取り出せます。
- **7** 元どおり取り付ける
 - ポンプフィルターは、 必ず取り付けてくだ さい。風呂水ポンプ の故障の原因になります。




ご注意

- ポンプフィルターにゴミが詰まったまま使用 すると、風呂水ポンプの吸水性能が低下し、 風呂水の出かたが悪くなります。
- 風呂水吸水口に指や異物を入れたり、水栓か らのホースをつながないでください。感電や 故障の原因になります。



浄化フィルター 週1回程度

- **1** ストレーナ・フィルターA・Cをはずす
 - ●ストレーナを左方向へ回してはずしてください。

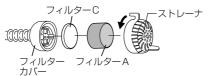

2 ストレーナとフィルターAの ゴミを水中で洗い落とす フィルターA



- 3 フィルターCを水中で軽くもみ洗いをしてゴミを取り 除き、以下の手順でお手入れをする
 - 季節によりカビが発生しやすくなる場合、お手入れの周期を より早くしてください。

準備する物

浴槽洗い用中性洗剤(約10mL)・ゴム手袋 30~40℃のぬるま湯(約2L)・酸素系漂白剤(約10g)

①浴槽洗い用中性洗剤を、 フィルターCに直接 まんべんなくかける



- ②酸素系漂白剤をよく溶かした ぬるま湯に、フィルターCを 約1時間つけおきする
 - ナおきする ぬるま湯+酸素系漂白剤
 - ・塩素系漂白剤は、絶対に使用しないでください。 (フィルターの抗菌性が低下します。)
- ③手で軽くもみ洗いし、水道水でよくすすぐ
 - 手で強くもんだり、引っぱったり、ブラシでこすると 吸わなくなります。
- ※簡易的に洗髪用のシャンプーだけで同様にお手入れできます。

4 フィルターBを掃除する

●網の部分を毛のかたいブラシ などでこすってください。 フィルターB (ワイヤーブラシは使用しないでください。)

- **5** 元どおり取り付ける(**1** の図参照)
 - ①フィルターCをフィルターカバーにはめ込み、その上にフィルターAをのせます。
 - ②ストレーナをフィルターカバーにかぶせ、右方向へ止まるまで回して取り付けます。

∞ お知らせ

●フィルターA・Cが破れたりして使用できなくなったとき、またはフィルターCをお手入れしても風呂水を吸水しないときは販売店、またはお近くの当社「修理相談窓口」でお買い上げください。フィルターA・Cは消耗部品です。フィルターの寿命は、使用状態により異なります。 別売部品 →

ご注意

- 浄化フィルターにゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の出かたが 悪くなったり、吸水量不足のため自動的に水道水に切り換わります。
- ●ストレーナとフィルターA・Cは必ず取り付けてください。風呂水ポンプの故障の原因になります。

風呂水吸水ホース

月1回程度

洗浄剤は、一般家庭用に市販されている 浴室などの排水口用洗浄剤を使用してく ださい。

- 1 風呂水吸水口 39 の1~5の手順に従って、風呂水吸水ホースを取りはずす
- 2 左記、浄化フィルターの **1**の手順に従って、フィルターカバーからストレーナ・フィルターA・Cをはずす
 - ストレーナを左方向へ回してはずしてください。
- 3 洗浄剤をホースに入れる
 - ①フィルターカバーと吸水つぎ手を上に 持ち上げたまま、吸水つぎ手の口より 洗浄剤を入れる。
 - ②風呂水吸水ホースを軽く振って、洗 浄剤をホースの内部までまんべんな く移動させる ^{洗浄剤}




▲ ぬるま湯(約30℃)を流し込む

● コップ一杯分(約200mL)のぬるま 湯をフィルターカバーの口より流し込 む。その後、バケツなどに入れ約6時 間放置する。

5 風呂水吸水ホースの内部を水道水 ですすぐ

●フィルターカバー または吸水つぎ手 の開口部より水道 水を流し、ホース内 部をよくすすいで ください。

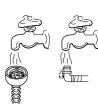

6 元どおりに取り付ける

左記「浄化フィルター」参照

洗濯 **Q & A**一①



こんな風に洗濯したいけど、どうすればできるのかしら?という疑問に答えます。

入 洗濯液を2度使うには?

A 下記手順と 24~25 を参考に 洗濯してみてください。

- **1** 1度目の洗濯物と洗剤を入れ、お好みのコースで「洗い」のみを行う
 - ●水量は、必要に応じて切り換えてください。
- 2 洗濯物を取り出し、2度目の洗濯物を入れる
 - ・洗濯物が洗濯液にひたるよう、上から押さ えます。
 - ●必要に応じて洗剤を追加します。
- **3** お好みのコースと水量を選び、「洗い」 「すすぎ」「脱水」の全自動運転をする
- **4** 運転終了後、2度目の洗濯物を取り出し、 1度目の洗濯物を洗濯・脱水槽に戻す
 - 洗濯物は均等に入れてください。
- 5 お好みのコースで「すすぎ」「脱水」のみ行う
 - 水量は、必要に応じて切り換えてください。
 - ・ (帰園) を押すとすすぎ回数が最低2回に変わります。

お子さまのいたずら (運転中の上ぶた開放) お知らせブザーを鳴らすには?

A



水量)を押して設定してください。

鳴らしたいとき

電源スイッチを入れ、 $\binom{^{*}}{2}$ を「ピー」と ブザーが鳴るまで (約4秒間) 押し続ける。

●運転中、上ぶたを5秒以上開けると運転を 停止し、異常表示(以為)とブザーが2時間 鳴り続けます。2時間後、以為のみを表示 します。上ぶたを閉めると、異常表示は消 えてブザーは止まり、運転を再開します。

鳴らしたくないとき(解除)

電源スイッチを入れ、(水量)を「ピピッ」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

終了ブザーの音を鳴らないようにするには?





を押して設定してください。

鳴らしたくないとき

電源スイッチ「入」の状態で を約4 砂間押し続ける。「ピー」とブザーが鳴ったら設定完了。

再び鳴らしたいとき

電源スイッチ「入」の状態で を約4 秒間押し続ける。「ピピッ」とブザーが鳴ったら設定完了。

② 運転途中で運転内容を 変更するには?

A できる変更とできない変更が あります。

●水量は、すすぎ終了まで変更できます。但し、「洗剤の」コース、除菌設定時は、洗い終了まで変更できます。

(「カビガード|コースは変更できません)

- ●「標準(高洗浄)」「洗剤半分」「自分流」コースでは、 洗い内容は洗い開始まで、その他のコースは洗 い終了まで変更できます。(「カビガード」コー スは変更できません)
- すすぎ・脱水・サイクロンドライの内容は洗い 終了まで変更できます。

但し、除菌設定時は、

すすぎ回数は増やすことのみできます。 脱水をなし(消灯)に設定することはできません。

「洗剤〇」コース設定時は、

洗い終了まで、脱水時間のみ変更できます。 脱水をなし(消灯)に設定することはできません。

● その他の変更は、電源スイッチを「切」にし、 再び「入」にしてから設定し直してください。

洗濯 Q & A—②



凍結して洗濯機が使えなくなることってあるの?

洗濯終了後も、洗濯機の給水ホースや洗濯・脱水槽内には水が少し残っています。気温が低く なると、その水が凍結してしまうことがあります。

凍結を防ぐ方法は3通りあります。万一凍結してしまった場合は、下記手順に従ってください。

凍結防止の方法

その1 残水排水プログラムをはたらかせる

運転終了9分後に、自動的に残っている水を排水 する機能です。

設定したいとき

電源スイッチを入れ、(脱水)を6秒以上押し続ける

● 「ピー」とブザーが鳴ったら設定完了。 が点灯します。

設定を取り消したいとき

電源スイッチを入れ、(脱水)を6秒以上押し続ける

「ピピッ」とブザーが鳴ったら設定完了。

給水ホース・風呂水吸水ホース・ 排水ホースの水抜きをする

- **1** 水栓を閉め、電源スイッチを入れ (標準) を押し、 (_{水量})を押す
 - ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。
- **2** (スタート) を押し、電源スイッチを切る
- 3 給水ホースの水道蛇口側を はずし、バケツなどで ホースから出る水を受 ける



- **▲** 浴槽から浄化フィルターを取り出す
- **5** 電源スイッチを入れ、(標準)を押し、(風呂水)を押す
 - ホース内の残水を吸い上げるためです。
- **6** (スタート) を押し、約1分後に電源スイッチを切る
- 7 吸水つぎ手を風呂水吸水口からはずし、バケツ などでホースから出る水を受ける
- **名** 電源スイッチを入れ、(すすぎ)を「ピー」とブザーが 鳴るまで4秒間押し続け、 (スタート) を押す

●洗濯・脱水槽内の水を排水するためです。

風呂水ポンプ部を保温する

内蔵している風呂水ポンプの内部には常に水が入っ ています。洗濯機の後上部に毛布などをかぶせて保 温してください。



凍結してしまったときは

1 給水ホースの接続部を蒸しタオルで包む



- 2 水栓を閉め、給水ホースをはずし、お湯 (45℃未満) につける
 - ■風呂水吸水ホース・浄化フィルターも同様に お湯につける。
- **3** 約2Lのお湯 (45℃未満) を洗濯・脱水槽に 入れ、約10分間放置する
- 4 給水ホース・風呂水吸水ホースをつなぎ、 水栓を開けて下記内容を確認する
 - ①手でパルセーターが回せるか
 - ②運転して給水・排水するか
 - ③風呂水が吸水されるか

ご注意

風呂水ポンプ・吸水ホースなどは、凍結させた状態 では使わないでください。故障の原因になります。



ドライマーク衣類の上手な干しかた・アイロン仕上げは?



干しかた

- ●風通しの良い日陰に干してください。
- 衣類乾燥機には「ドライマーク衣類」を乾燥できるものとそうでないものがあります。 詳しくは、衣類乾燥機の取扱説明書に従ってください。

ウール、アンゴラ、 カシミヤなどの セータ-



絹、麻などのブラ ウスやワンピース



スカート

型を整えてハンガー干し (伸びやすいものは平干し)

スラックス



折り目を合わせて ハンガー干し

アイロン仕上げ

スチーム・ドライやアイロンの温度などは、衣類の取り扱い絵表示に従ってください。 てかりの出やすいスカート・スラックスやししゅう・ビーズのついたものは当て布をしてください。

■アイロンの絵表示について



この絵表示のも のはアイロンが けができません。



アイロンの下に波がある絵 表示は、当て布をしてアイ ロンがけをしてください。

■アイロンの適性温度







約80~120℃ 約140~160℃ 約180~210℃ アクリル系 ポリエステル 綿・麻 ナイロン 毛・絹

セーターの場合

全体の仕上げ

スチームアイロンを 軽く浮かせて スチームをかけ、 形を整える。



そで口などの部分仕上げ

手でたて方向に引っぱって形を整える。 伸びきったゴム編み部分には、たっぷ りスチームをかける。

押さえがけは、 しないでくだ さい。



スカートの場合

- 左手を常に使い、少し引っぱるよう にするのがポイントです。
- ファスナー まわりを かける



2 🚇 の部分から 順に、3段階 に分けてかけ



すそを 微調整する



スラックスの場合 ●左手を常に使い、少し引っぱる

- ようにするのがポイントです。
- 1 ファスナーまわりを りと腰まわりを プレスする



2 センターを プレスする



3 すそをプレス する



4前・後の線を プレスする



縮んだとき

元の寸法まで引っぱってマチ針を打ちます。 その後、スチームアイロンを浮かせた状態でスチームを たっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。





◉ 据え付け──①

据え付け前電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後

必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認してください。

据え付け場所

小警 告

風雨にさらされる場所には 据え付けない

風雨にさらされる場所、湿 気の多い場所には据え付け ないでください。

感電・火災・故障・変形 の恐れがあります。



使用禁止

浴室・シャワー室などには 据え付けない

感電・火災・故障・ 変形の恐れがありま す。



使用禁止

定格15A以上のコンセント を単独で使う

他の器具と併用すると分 岐コンセント部が異常発 熱して発火することがあ ります。




専用で

冬期に凍結の恐れのない場所に据え 凍結の恐れのある場合 427 付ける

包装用の台座は、据え付けの台として 使わない

使用しますと本体の故障の 原因になります。

本体は排水ホース側が壁から8cm 以上、反対側および裏側は壁から

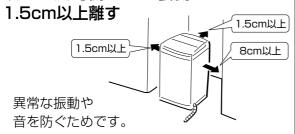

テレビ・ラジオなどの家電製品を 近づけない

画像が乱れたり、雑音の原因になります。

洗濯機トレーの使用をおすすめします

気温と水温の差が大きいと本体の内側に 結露(露つき)が生じます。 この結露や水はねで床面を ぬらすことを防止するため です。 別売部品 54



直射日光のあたる場所はさける

プラスチック部品の色や形が変わる恐れが あるためです。

高い置台に据え付けない

ブロックなどは、底部と床のスペースが開き子供 などが手を入れ、振動部でけがをする恐れがある ためです。

アース

アース工事は有料です。

♠ 警告




万一の感電防止のため、必ずアースを取り付けてください。また、漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。 (詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。) アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコン アース縲鰀ボ セントから抜いて行ってください。設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。

コンセントに アース端子がある場合



コンセントに アース端子がない場合

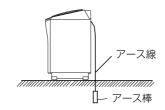

安全にご使用いただくため、 D種(第3種) 接地工事が必要です。お買い上げの販売店、 またはお近くの当社を理相談窓口にご相談 ください。(接地工事は電気工事士の資格が必要です。) 下記の場所に、アースを絶対に取り付けない でください。 (法令等で禁止されています。)

- ガス管…爆発や引火の危険があります。
- 電話線や避雷針…落雷のとき危険です。
- 水道管…途中よりプラスチックの管になっ ているところが多いためです。


水平に設置する

※設置場所・設置面の状態により洗濯機が水平に 置けない場合があります。

次の説明をご覧の上、調整してください。


1 がたつかないように脚を調節する

- ①前面右足のロックナットをゆるめ、調整足 を回して調整する
- ②調整が終わったら、ロックナットを回して しっかり締め付ける

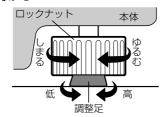

2 水準器の気泡の位置を確認する

- ●気泡が円の中に入っていない場合は、付属 の高さ調節クッションゴムで調整する。
- ●気泡が円の中に入っている場合は、調整の 必要はありません。

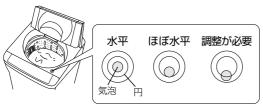

水準器は真上から見てください。

3 水準器の気泡の位置に応じ、高さ調節 クッションゴムまたは調整足で調節する

- ●気泡が片寄っている方向が高くなっていま す。反対側を高くして調整します。
- ●調整足の調整が終わったらロックナットを 回してしっかり締め付けてください。

高さ調節クッションゴム




2個セットになっています。 切り離してご使用ください。 1枚で5mm、2枚を重ねて 1cmの高さ調節ができます。

2枚重ねる場合、高さの低い方を下にして 重ねてください。

- 異常振動・騒音・故障の原因となります。
 - ●洗濯パンに入らない場合は、ワンタッ チ設置脚を使用してください。 別売部品 54
 - ▲ 洗濯機の対角(右前・左後、または左前・ 右後)を押さえて、がたつきがないか確 認する
 - ●気泡が円の中に入っていて も、がたつきがある場合は 再調節してください。 がたつきがあると異常振動・ 騒音・故障の原因となります。

調整のしかた

◆付属の高さ調節クッションゴムだけでは調 整できない場合は、適当な板材などを敷い て傾きを少なくしてから調整してください。 または別売の高さ調節クッションゴムをお 買い上げください。別売部品 54

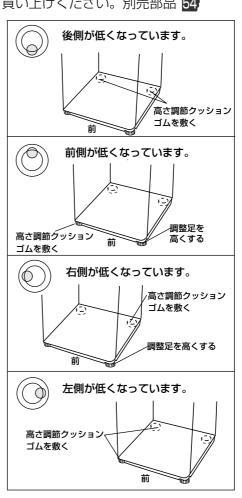



3 据え付け──②

排水ホースの取り付け

で注意 排水ホースの取り付けは、確実に行っ てください。正しく取り付けないと、 使用中に排水ホースが抜け、水もれの 原因になります。


1 排水ホースを接続口に差し込む 止まった所から更に「カチッ」と音がする まで差し込む

ご注意 ホースの抜けを防止するために 接続口に凸部があるので強く押 し込んでください。




排水ホースのジャ バラ部を引っぱっ て抜けないか確認 してください。

2 ホースバンドを下図の位置に移して止める

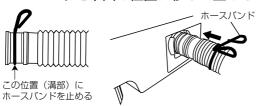

排水口が洗濯機の下にくる場合

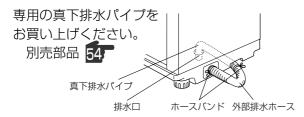

床の状態や排水口の位置などによりどうしても 取り付かない場合には、ワンタッチ設置脚と合 わせてご使用ください。 別売部品 54

で注意 下図の排水ホースの取り付けは、絶対に しないでください。ホースが破れて水も れしたり、異常音の原因になります。



排水口

フックをずらし、排水口に差し込んでください。 スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて 排水が悪くならないようにすき間をもたせる ものです。必ず取り付けてご使用ください。



排水ホースは、排水時の水の力や振動などで動く場合が ありますので、排水口にしっかり差し込み抜け出さない ように固定してください。


排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボにしっかり差し込み、 ホースバンドでエルボに確実に固定する。



排水ホースが長すぎる場合

- **1** スリーブをはずす
- 2 ホースの溝部を切る
- ホース先端にスリーブを差し込む

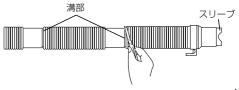

本体と洗濯パンなどの排水口の距離に応じて溝部、 2ヵ所のうち、どちらかの溝部を切ってください。

排水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店、またはお近くの当社「修理 相談窓口にご相談の上、排水ホース補修キット をお買い上げください。 別売部品 547

排水ホースの長さ、及び敷居を超える場合の高さは、下表に 従ってください。

| 延長ホースの状態 | 延長ホースの高さ | 延長ホースの長さ |
|-------------|----------|----------|
| 途中で高くなる場合 | 15cm以内 | 1m以内 |
| 途中で高くならない場合 | _ | 3m以内 |



排水ホースの付け換え


排水ホースは、排水場所によって左側に付け換えることができます。

- ●電源プラグを抜いてから下図をご覧の上、確実に行ってください。正しく取り付けないと、水もれの原因になります。
- 付け換え時に内部のリード線にふれて引っぱったり、 引っ掛けたりしないように注意してください。

1 前面パネルをはずす

①ネジをはずす。


②前面パネルを下側にずらしてツメを本体の 穴からはずし、前面パネルを手前に引いて

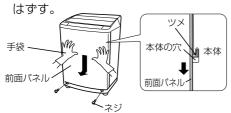

2 本体左側の排水口キャップをはずす



3 接続部のツメ上部を強くつまみ、内部 排水ホースを下側(矢印方向)に動か し、本体からはずす

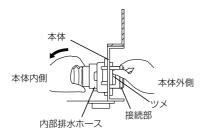

4 内部排水ホースを右側フックからはずす



か注音

内部排水ホースを固定しているツメは絶対に はずさないでください。水もれや異常振動の 原因になります。


♠警告



けがを防ぐために、付け換え作業 は必ず手袋をしてください。

5 内部排水ホースを左側のフックに はめ込む

◆内部排水ホースの凹部を確実に左側の フックにはめ込む。

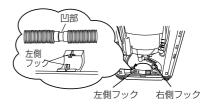

6 内部排水ホースを左側の穴にはめ込む

①内部排水ホースつば部を下側にし、本体の穴に入れる。本体


②内部排水ホースつば部を本体の外側に引っ かけてから上へ持ち上げてはめ込む。



7 排水口キャップを本体右側に取り付ける

8 前面パネルをはめる

●前面パネルの下中央の凸部を本体の穴に差し込み、ツメ(左右3ヶ所)と本体の穴を合わせ、両側を押しながら持ち上げる。

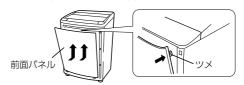

9 ネジを取り付ける

10 接続口に排水ホースを取り付ける 46

●正しく取り付けないと排水ホースが抜け、 水もれの原因になります。

・ 据え付け──③

給水ホースをつなぐ・はずす

給水ホースは、マジックつぎ手によって水栓に つなぐようになっています。

- 給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当 社専用のものを使用してください。
- 水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えない ものがありますので、ご注意ください。
- 給水栓ジョイント(別売部品 54 の取り付けは、 お買い上げの販売店、水道工事店または別紙 「お客さまご相談窓口」記載のお近くの

修理相談窓口 にご相談ください。




横水栓 オートストッパー水栓 (洗濯機用)

角口栓…使えるものと使えないものが あります。



給水栓ジョイントをご利用ください。

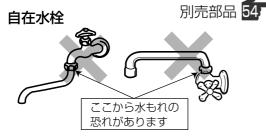

万能ホーム水栓




取り付けができてもストッパーが 付いていないと使えません

※給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては 取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上 げの販売店にご相談ください。

step1 マジックつぎ手を取り付ける

- **1** ネジ4本をゆるめ、マジックつぎ手のゴム パッキンと蛇口の先端を垂直に押し当てる
 - ・蛇口の口径が大きいときは、つぎ手リングを 取り出してください。
 - ◆注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。蛇口にマジックつぎ手を ネジで締め付けるまでは、注意ラベルは、は がさないでください。

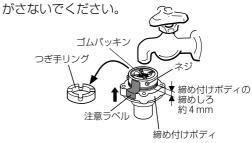

- 2 蛇口の先端がマジックつぎ手の中心になるように、ネジを均等にしっかり締め付ける
 - ●壁側になるネジは前もって調整しておくと 便利です。
- 3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを 矢印方向へ回して締めしろが約2mm以下 になるまで強く締め付ける
 - ●強く締め付けないと水もれします。
 - ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを 防ぐためです。



ご注意


- マジックつぎ手は、取り付けかた・転居の際に取り換えた時・長期間の使用でゆるみが生じた時に、水もれが起きる場合があります。
 - その場合は、**1** の図のように締め付けボディの締めしるを約4mmにゆるめてから、上記方法でマジックつぎ手を取り付け直してください。ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。
- ●パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合は、マジックつぎ手を取り換えてください。 転居や取り付け直した時は、特にご注意ください。
- 今までお使いのマジックつぎ手がある場合でも、必ず 付属のマジックつぎ手と取り換えてください。
- 転居の際、及び設置し直しの時には、給水ホースの本体側も、確実に締め付け直してください。

step2

給水ホースをつなぐ

水栓蛇口側

- **1** スリーブを引き下げたままで マジックつぎ手に差し込む
- **2** スリーブをはなし、パチンと音がするまで十分に差し込む

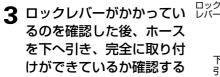





- **1** 袋ナットの先を給水口に 当てがう
- **2** 袋ナットを傾きのない ように確実に締め付ける



ご注意

- ●転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や 給水口より水もれがないか確認してください。

給水ホースをはずす場合

水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、 次の手順を必ずお守りください。

 1 水栓を閉め、電源スイッチを入れ
 (標準)

 押し、(水量)を押す
 (水量)



- ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。
- **2** (スタート) を押し、電源スイッチを切る

3 水 栓 ロックレバーを押し、スリーブを引き 下げてホースをはずし、バケツなどで ホースから出る水を受ける

本体側 │ 袋ナットをゆるめてはずす



給水ホースを延長する場合


お買い上げの販売店、またはお近くの当社 修理相談窓口 にご相談の上、専用の給水延長 ホースをお買い上げください。別売部品 **54**

衣類乾燥機 (除湿型) と 組み合わせる

- 1 洗濯機上面にある「除湿型衣類乾燥機用排水口」 のキャップをはずす
 - キャップはなくさないように 保存してください。




- **2** 乾燥機の排水ホースが使用中に抜けない ようにしっかり排水口の奥まで差し込む
 - 差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露 することがあります。
 - ・排水ホースがたるむ場合は、ホースが排水口の奥より浮き上がらないことを確認した上で切ってください。

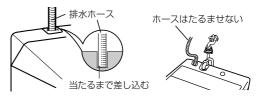


乾燥機の排水ホースと洗濯機の連結方法は、乾燥機の取扱説明書の「据え付け」の項をご参照ください。

衣類乾燥機専用ユニットを取り付ける

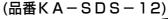



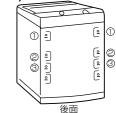

洗濯機の後面に直接 取り付けます。

- ①と③の穴、左右各 2 カ所に固定金具 (A)、 (B) を取り付けてください。
- 水道の蛇口などにより、設置高さを高くする 必要がある場合は、①と②の穴を使用し、専 用ユニットの支柱の位置を調節してください。
- 取り付け方法は、衣類乾燥機専用ユニット (品番KA−SDS−12)の組立説明書をご参 照ください。

(品番KA-SDS-FX3)

据置タイプ

高さ調整 6段階



(品番SDS-40FL)

床置専用



(品番KA-SDS-FXUD)

据置タイプ 昇降式置台



詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



◇ 故障かな?と思ったとき ─①

実際には故障ではないのに、故障だと誤解されがちなものをあげています。

残時間・予約表示部、または風呂水洗濯利用表示部が点滅している場合は、異常表示一覧表 **53**をご確認ください。

故障だと思われる場合には、お買い上げの販売店・裏表紙、または別紙「お客さまご相談窓口」 記載のお近くの「修理相談窓口」にご相談ください。

| 行程 | 症 状 | 原 因 | | | |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| + | 運転中や電源スイッチを切っても 操作パネル部が暖かく感じる | ●運転中及び運転後しばらくは、部品の放熱作用で操作パネル部が 暖かくなることがあります。 | | | |
| 体 | 運転しない | ●電源プラグをしっかり差し込んでいますか。 ●電源スイッチを入れていますか。 ●スタート/一時停止ボタンは押しましたか。 ●停電していませんか。 ●電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ●予約中ではないですか。 | | | |
| 洗い・ | 洗いやすすぎ中に 給水が始まった | 水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるようにする補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。 洗濯物を後から追加した。水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。ソフト仕上剤を自動的に追加した。「標準(高洗浄)」「洗剤半分」「自分流」コースで浸透ホワイトコング洗浄中は、水を追加しながら洗います。 | | | |
| すすぎ | 注水すすぎなのに 排水ホースから水が 流れ出ていない | ●水圧が低いときや設定水量が少ないときは、排水されないこと あります。 | | | |
| | 注水すすぎなのに 注水が止まり、ためすすぎに なる | ●給水量が多い場合、洗濯・脱水槽からあふれるのをふせぐために ためすすぎになります。 | | | |
| 脱 | 洗い後の脱水途中で ためすすぎが追加される (給水する) | ●洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなったりして排水 状態が悪いときにうまく脱水できない(脱水の回転が上がらない) 場合があります。この時は、すすぎが不十分になるため、ため すすぎを追加します。 排水ホースを延長する場合 ●「洗剤のコースで電解槽に一定以上の電流が流れたとき、通電を 停止し、ためすすぎを追加します。 | | | |
| 水 | 始めから高速で脱水しない | ●脱水を効果的に行うために、徐々に回転を上げる運転をしている ためです。 | | | |
| | 脱水の途中ですすぎになる (給水する) | ●洗濯物がアンバランスになったとき、給水してすすぎながら片寄 りを修正し、再び脱水を行います。 | | | |

| 行程 | 症 状 | 原因 | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| サイクロン | 「サイクロンドライ」 をしたのに 乾燥していない | 洗濯物の種類・室温などにより乾燥状態が変わります。 お好みで脱水時間を設定してください。28 洗濯容量が多すぎませんか。洗濯物の量を少なめにすると、 サイクロンドライの効果が上がります。28 | | |
| | すすぎ前の排水・脱水時間が 長く感じる | ●泡立ちをおさえ、すすぎ性能を良くするため、すすぎ前の排水・ 脱水を長くしています。 | | |
| 時間 | 洗濯時間が長い | ●所要時間は、給水量毎分15Lで計算していますので、で使用の 給水量が毎分15L以下であれば、長くなります。 また、毎分5L以下の場合、洗濯槽に水をためる時間が大幅にか かり、さらにすすぎを良くするため、ためすすぎを1回追加しま すので洗濯時間は長くなります。 ●除菌設定時は、通常の時間より長くなります。 ●洗濯脱水槽にあらかじめ水があるときや水量をお好みで設定した ときは、所要時間が変わる場合があります。 | | |
| | 残時間表示が増えたり、 減ったりする | ●残時間表示は、水道水圧・排水・脱水状態により、補正しながら 表示しているためです。 | | |
| 風呂水 | 風呂水を吸水しない (風呂水が正しく吸水されないと) きは、自動的に水道水に切り換 わり、運転を継続します。 | 風呂水ボタンを押して、風呂水使用内容を設定しましたか 風呂水吸水ホースをセットしましたか 余分なホースを巻いたり、たるませていませんか 風呂水吸水ホースが折れ曲がっていませんか 浄化フィルターにゴミがたまっていませんか 浄化フィルター部が浴槽の水中に入っていますか 浴槽の中に残り湯がありますか お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか | | |
| 水量 | 洗濯物の量に対する 水量の表示がおかしい 同じ量を洗っているのに 水量表示が違うことがある | ●水量は、洗濯量で決まります。 化繊など軽いものが多いときに水量が少なく表示されたり、洗濯 物が最初からぬれているときに水量が多く表示されたりしますが、 故障ではありません。 布量検知 9 | | |



☆ 故障かな?と思ったとき ─②

| 行程 | 症 状 | 原 因 | |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 除菌 | お好み設定で すすぎ回数を減らしたのに ^{除歯} 押すと設定が変わってしまう | 「除園」を押した場合、除菌効果を出すため、自動的に「除菌」設定時のすすぎ回数に変わります。 | |
| 音 | 運転終了後に 「ジー」と音がする | ●残水排水プログラムの設定をしている場合は、凍結を防ぐため、 排水バルブの水抜き音がします。 凍結防止の方法 42 | |
| | 脱水終了後に 「シャー」と音がする | ●洗濯機の振動を抑えるために、洗濯・脱水槽上部に入っている 液体の音です。脱水終了後や洗濯・脱水槽を手でゆらしたときに 「シャー」「チャプチャプ」という音がすることがありますが異常 ではありません。 | |
| | 据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から水が出る | ●工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。 | |
| | 給水前に パルセーターが回転する | ●洗濯物の量を検知し、水量と洗濯時間を表示後、給水します。 布量検知 9 | |
| その | 少ない水量で パルセーターが回転する | ●「標準」「洗剤半分」「自分流」コースでは、洗いの前に 浸透ホワイトニング洗浄を行います。 15 | |
| 他 | すすぎからスタートすると 水が給水されない | ●排水→脱水してからすすぎの給水を始めます。 | |
| | 洗濯の途中なのに 運転が止まってしまった | ◆上ぶたが閉まっていますか? ◆脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄りすぎていませんか? ◆お好み設定方法を間違えていませんか? ◆除菌有りに設定していませんか?除菌すすぎのつけおき中はパルセーターが止まります。 以上の原因でないときは、異常表示一覧表 をご確認の上、お買い上げの販売店にご相談ください。 | |

異常表示一覧表

表示部の点滅とブザー音でお知らせします。(風呂水異常の場合は、点滅のみでブザーは鳴りません。)

| 表示部 | 症状 | 調べるところ |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El | 給水しない | ◆水栓を開いていますか。 ◆給水口の網にゴミなどが詰まっていませんか。 ◆凍結していませんか。 ◆断水していませんか。 ◆井戸水を使っていませんか。 |
| EZ | 排水しない | 排水ホースを倒していますか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水の位置が高くなっていませんか。 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、口がふさがれていませんか。 排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずが詰まっていませんか。 |
| 113 | 脱水しない | ●洗濯物が片寄っていませんか。●洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。45 |
| 1 11-1 | 運転しない(一時停止している) | ●上ぶたが開いていませんか。 |
| | ブザーが鳴り続ける | ●いたずらお知らせブザーが鳴るように設定していませんか。 |
| ПĒ | 洗いの時に風呂水を 正しく吸水しない 異常報知しても、自動的に水道水 に切り換わり運転を継続します。 | ●風呂水吸水ホースがセットされていますか。30 ●余分なホースを巻いたり、たるませていませんか。31 ●風呂水吸水ホースが折れ曲がっていませんか。39 ●浄化フィルターにゴミがたまっていませんか。40 |
| ○洗 い ○すすぎ1 ○すすぎ2 ○シャワー | 風呂水を正しく吸水しない 選んでいる風呂水表示を点滅しながら、自動的に水道水に切り 換わり運転を継続します。 ※シャワー(水道水)の点滅は異常ではありません。 | ●浄化フィルター部が浴槽の中に入っていますか。 ●浴槽の中に残り湯はありますか。 ●お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。 ●ホースが破れていませんか。 |
| | カビガードコースの つけおき途中で排水する | ●食塩を入れすぎていませんか。●洗濯槽クリーナーを使用していませんか。●井戸水を使用していませんか。 |
| | 運転後表示する | ●残水排水プログラムを設定していませんか。42 |
| 67 69 68 66 6C 68 66 6F 6P | その他の異常 | 制御部品の点検や修理に調整が必要です。電源プラグを抜き、 水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、点検・修 理を依頼してください。 |

⚠ 警告

上記の点を調べてもなお異常のあるときは、(風呂)を「ピー」と鳴るまで(約6秒間)押し てから電源スイッチを「切」にし、再び「入」にしてから動作を確認してください。外部 分解禁止 からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があるためです。それでも異常があると きは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店、 またはお近くの当社を理相談窓口にご連絡ください。尚、終了ブザー・お子さまのいた ずらお知せらせブザー・残水排水プログラムは購入時の設定内容に戻ります。



ご要望の際は、お買い上げの販売店または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの

「修理相談窓口」へご相談ください。 ● 価格は改定されることがあります。

洗濯機トレー (TRAY-5)

外寸(幅 奥行 深さ) 660×660×32mm 露付きによる床のぬれ 防止用に使用します。 部品コード(617 168 7378) メーカー希望小売価格 7,350円(税込)

● ワンタッチ設置脚 (3個)

真下排水をする場合や洗濯 パンのふちにのり上がる場合に使用します。(取り付けると27mm高くなります。) 部品コード(617 159 3952) メーカー希望小売価格 1,260円(税込)

◆給水栓ジョイント(CB-J6) サービス扱い 水もれ防止機能付き

メーカー希望小売価格 2,520円(税込) その他、分岐水栓を数種類 準備しています。

●大物洗い用洗濯ネット(CN-3)

部品コード(617 145 0446) メーカー希望小売価格 3,675円(税込)

● 風呂水吸水ホース

長さ 7m 部品コード(617 210 5734) メーカー希望小売価格 1,890円(税込)

●排水ホース補修キット

排水ホースを延長するときに使用 します。(長さ1.34m) 部品コード(617 099 1285) メーカー希望小売価格 1,785円(税込)

●洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)

部品コード(617 111 3204) メーカー希望小売価格 2,100円(税込)

● 給水延長ホース

長さ 部品コード メーカー希望小売価格 1m(617 148 0245) 1,785円(税込) 2m(617 148 0252) 2,310円(税込) 3m(617 148 0269) 2,730円(税込)

● 糸くずフィルター(消耗部品) 部品コード(617 255 7205) メーカー希望小売価格 630円(税込)



● フィルターA(消耗部品)

部品コード(617 218 8744) メーカー希望小売価格 210円(税込)



● フィルターC (消耗部品)

部品コード(617 226 4912) メーカー希望小売価格 315円(税込)



● 真下排水パイプ

洗濯機真下中央部に排水口がある場合に使用します。 部品コード(617 160 2197) メーカー希望小売価格 1,260円(税込)



ホースバンド

部品コード(617 026 4891) メーカー希望小売価格 210円(税込) (()



●高さ調節クッションゴム

傾斜床面、凸凹面に据え付けるときに使用します。(厚さ5mm) 部品コード(617 020 8321) メーカー希望小売価格 525円(税込)



※給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店に ご相談ください。



アフターサービス

保証書は

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、 大切に保存してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービスは

使用中に具合が悪くなったときは、異常表示一覧表 **53** の表示に従って調べてください。直らないときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉めてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理 いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した 場合は、有料修理となります。
- ●保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。

補修用性能部品の保有期間は

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では 使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

電源周波数の異なる地区への転居に際しての部品の交換は不要です。転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合には事前に販売店にご相談ください。

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

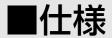

本 体

| | ASW-J800Z | A SW-J700Z | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| 外形寸法 | (幅) 589mm | (幅) 589mm | | | |
| , ,,,, ,,,, | (奥行) 620mm | (奥行) 620mm | | | |
| | (高さ) 993mm | (高さ) 978mm | | | |
| 製品質量 | 42kg | 41kg | | | |
| 標準使用水量(標準コース) | 119L | 110L | | | |
| 標準水量 | 59L | 53L | | | |
| 電動機定格消費電力 | 230W(50-60Hz) | 225W(50-60Hz) | | | |
| 標準洗濯容量(乾燥布質量) | 8.0kg | 7.0kg | | | |
| 標準脱水容量(乾燥布質量) | 8.0kg | 7.0kg | | | |
| 洗濯方式 | 巻式 | | | | |
| 定格電圧・周波数 | z—60Hz共用 | | | | |
| 使用水道水圧 | 0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm²) | | | | |
| 騒音値(工業会基準の測定値) | (洗い時)36dB (脱水時)41dB | (洗い時)35dB (脱水時)39dB | | | |

風呂水ポンプ(本体に内蔵)

| 定格電圧 | DC100V | |
|--------|--------------|--|
| 定格消費電力 | 45W(50-60Hz) | |
| 揚水量 | 14L/分 | |
| | (吸い上げ高さ1.2m | |
| | ホース4mのとき) | |
| 定格電流 | DC 0.45A | |

- ●品番の()内記号は色記号です。
- ◆待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、0です。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料

| 技術料 | 故障した商品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費、 一般管理費などが含まれています。 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。 |
| 出張料 | 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。 |

目的でご使用に なるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一 一般家庭用以外の 般家庭に比べて2倍以上長い場合は、短期間で部品の交換(モータ、軸受などの機構部品)が必要に なることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりま せん。業務用や共同でのご使用は、お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになる ことをおすすめします。

愛情点検

■長年ご使用の洗濯機の点検を!



このような症状は ありませんか

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯機にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは使用 を中止し、故障や事故の防止 のため電源プラグを抜き、水 栓を閉めて必ず販売店に点検 をご相談ください。

総合相談窓口

相談受付時間 9:00~17:00まで

(1月1日~3日は休ませていただきます)

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの下記 電話番号にお問い合わせください。

◆北海道地区 TEL札.幌 (011) 290 - 1522(022) 714-6137 ◆東北地区 TEL仙台

◆関東地区 TEL東京 (03) 3815-1111

◆中部・北陸地区 TEL名古屋(052)533-5245

◆近畿・四国地区 TEL大阪 (06) 6994-9570 ◆中国地区 TEL広島 (082) 297-6067

◆九州・沖縄地区 TEL福岡 (092) 263-7629

(郵便・FAXでご相談される場合は)

◆三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX 大阪 (06) 6994-9510

修理相談窓口

お買い上げ販売店、または下記にお問い合わせください。

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

9:00~18:30 相談受付時間 月曜日~金曜日 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

三洋コンシューママーケティング株式会社

◆北海道地区 TEL札幌 (011) 833 - 7888(022) 382-2213 ◆東北地区 TEL仙台 ◆関東地区 TEL東京 (03) 5302 - 3401◆長野地区 TEL長野 (0263) 26 - 1772◆新潟地区 TEL新潟 (025) 285-2451◆福島地区 TEL福島 (024) 945 - 6811◆北陸地区 TEL金沢 (076) 237-6650 ◆東海地区 TEL名古屋(052)459-3456 ◆近畿地区 TEL大阪 (06) 4250 - 8400◆中国地区 TEL広島 (082) 293-9333 ◆四国地区 TEL高松 (087) 844-8321 ◆九州地区 TEL福岡 (092) 922-6111

沖縄三洋販売株式会社 サービス部

◆沖縄地区 相談受付時間 月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社の休日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:30

TEL沖縄 (098) 944-5018

持込修理および部品についてのご相談窓口

相談受付時間 月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社の休日を除く) 9:00~17:30

別紙「お客さまご相談窓口」記載の各地区サービスセンターに お問い合わせください。

で注意 「お客さまご相談窓口」の住所・電話番号は、ご通知なしで 変更することがありますが、ご了承ください。

廃棄時にご注意 願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、 収集・運搬料金と再商品化など料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町 村に適正に引き渡すことが求められています。

三洋雷機株式会社

コンシューマ企業グループ ライフソリューションズ カンパニー ランドリービジネスユニット

〒520-2198 滋賀県大津市瀬田1-1-1

| 品番 | | | | | |
|----------------|-----|---|---|---|--|
| お買い上げ年月日 | | 年 | 月 | 日 | |
| お買い上げ店名 | 電話(|) | _ | | |
| もよりのお客さまご 相談窓口 | 電話(|) | _ | | |